TOTO

取扱説明書 保証書付

洗面化粧台・収納キャビネット

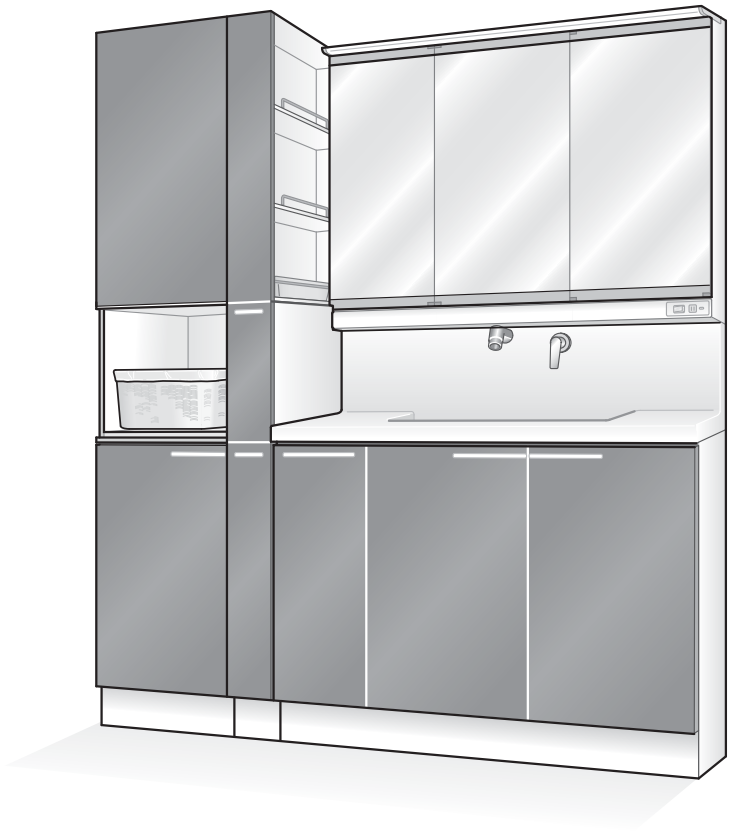

はじめに

安全上のご注意……1～2
使用上のご注意……3～4
各部のなまえ……5
ご使用前の確認……6

使いかた

排水栓の開閉……6
引き出し……7
収納トレイ……7
扉の開閉……7

お手入れ

おそうじ道具と洗剤……8
各部のお手入れ……9～11
扉の調整……12～13
引き出しの調整……14～16
スライドラックの調整……17

こんなときは

凍結予防……18
定期的な点検……19
修理を依頼される前に……20
アフターサービス……21
部品の交換のご案内……22
仕様……23
（ホルムアルデヒドについて）
保証書……26

◆このたびは、TOTO商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

◆水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、この説明書と併せてよくお読みください。

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管してください。
●組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。

必ず実行していただく「強制」の内容です。「必ず守る」を示しています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

火災・感電などの原因

電源プラグは？

ぬれ手禁止

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手で抜き差ししない
感電するおそれがあります。

プラグを抜く

お手入れのときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
また電源プラグを抜くのが困難な場合は、必ず電源を切る
感電するおそれがあります。

必ず実行

電源プラグの抜き差しは、必ずプラグ本体を持ち真っすぐに行う
コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電するおそれがあります。
プラグを斜めに曲げながら抜いたり、こじりながら抜いたりすると、コンセントやプラグが傷んで火災や感電するおそれがあります。

電源プラグの刃などに付いたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む
火災、感電の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

コンセントは？

禁止

がたついているコンセントは使わない　火災、感電の原因になります。
指定する電源（AC100V）以外では使用しない　火災の原因になります。
コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
たこ足配線などで定格（合計1200W）を超えると発熱による火災の原因になります。
コンセントの差し込み口にチリやホコリを付着させたまま使用しない
火災の原因になります。乾いた布でよくふいて、確実に差し込んでください。

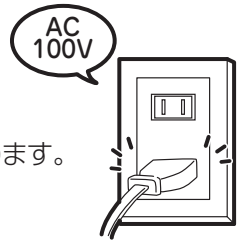

電源コードは？

禁止

傷つけない　電源コードを傷つけると漏電および火災の原因になります。
特に壁固定の際は気を付けてください。
折り曲げたり、重い物をのせるなど乱暴に扱わない
火災、感電の原因になります。
束ねたまま使わない　電源コードが発熱して火災の原因になります。

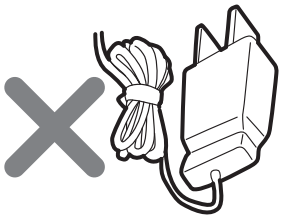

電気器具は？

分解禁止

絶対に分解したり、修理・改造は行わない
火災、感電するおそれがあります。

棚などは？

禁止

火のついたタバコなどを置かない
火災の原因になります。

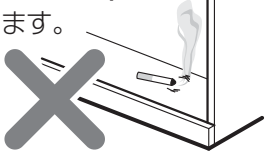

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

けが・水漏れなどの原因

カウンターは？

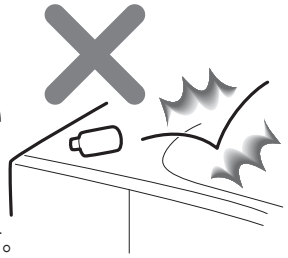

禁止

カウンターや引き出し、扉、棚、取っ手にぶらさがったりのったりしない
カウンターや引き出し、扉、棚、取っ手が外れて、けがをするおそれがあります。

ヒビが入った場合はそのままで使わない
けがをするおそれがあります。また、ヒビが大きくなり大きな破損に至る場合があります。

カウンターに、かたい物を落とさない
カウンターが破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になります。

化粧鏡の収納物取り出し時や、棚上の物に特に注意！

配管周りは？

禁止

キャビネット内の排水金具（トラップを含む）に収納物などで無理な力を加えない
水漏れの原因になります。

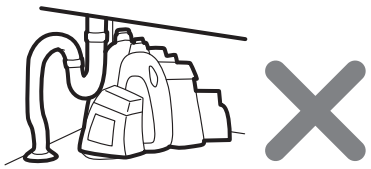

必ず実行

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行う〈寒冷地型〉
凍結破損で水漏れする原因になります。

凍結予防 P18

定期的に、キャビネットや点検口内などに水漏れ・がたつきがないか確認する
劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の原因になります。

定期的な点検 P19

けがなどの原因

棚（棚ダボ）は？

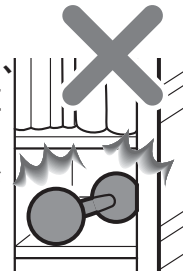

禁止

棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書類や重い物などはのせない
棚が外れてけがをするおそれがあります。

使用するときは？

必ず実行

高齢の方や小さなお子さまが使用するときは、付き添う
転落、転倒、けがをするおそれがあります。

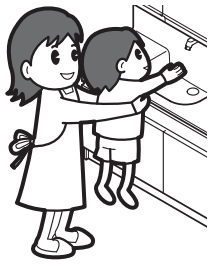

扉の取っ手・丁番は？

必ず実行

定期的にねじを見てゆるみがないか確認する
各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。

引き出しは？

禁止

引き出しの取り扱い時、ギャラリーバーを持たない
ギャラリーバーが外れて引き出しが落下し、けがをするおそれがあります。

事故などの原因

旅行などで長期間使わないときは？

必ず実行

長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く
また電源プラグを抜くのが困難な場合は、必ず元電源を切る
万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

使用上のご注意

使用するときは、以下のことにお気を付けください

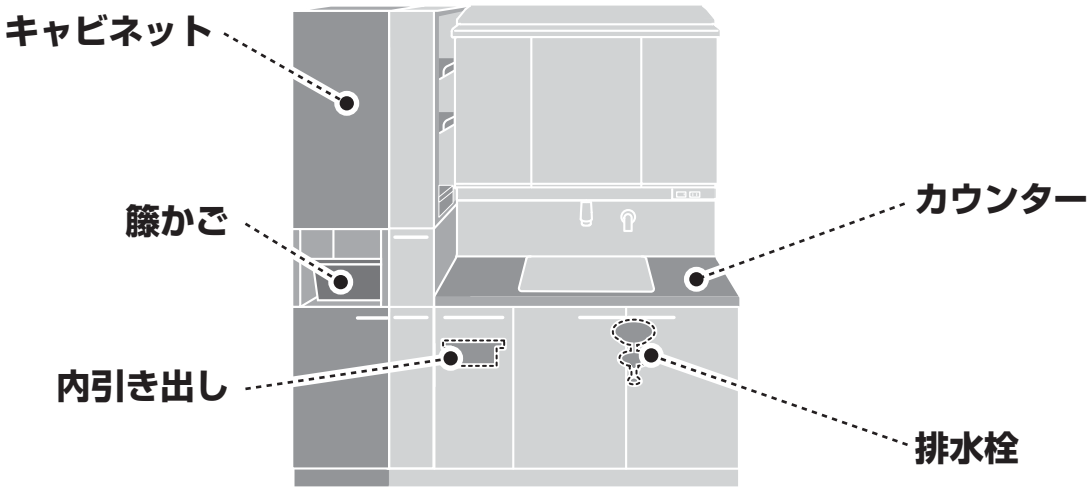

カウンター・キャビネット

ストーブなどを近づけない
変形･変色する原因になります。

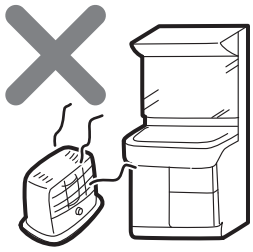

直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどで遮る
変色する原因になります。

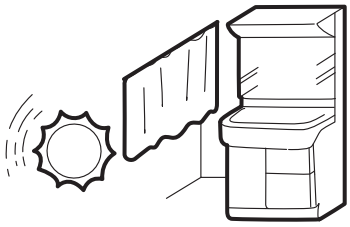

ヘアドライヤーの熱風を直接当てない
変形･変色する原因になります。

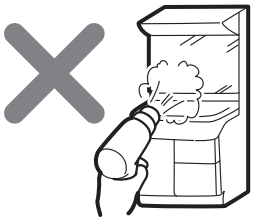

ヘアドライヤーやヘアアイロンを熱いまま入れない
変形･変色する原因になります。

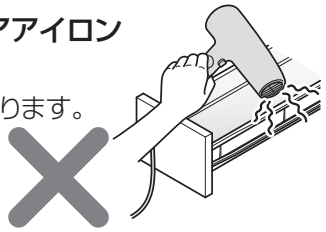

商品を傷つける洗剤および溶剤類は絶対に使用しない
水漏れや変色･破損の原因になります。

※配管洗浄剤を除く

キャビネット内では塩素系の薬品･洗剤類の保管に注意する
塩素ガスが発生すると、丁番･レールのさびや動作不良の原因になります。
塩素系の薬品･洗剤類を収納する場合は、キャップを確実に閉めてください。
キャビネットや容器に付着した場合は、すぐにふき取ってください。

化粧品を付着させない
変色･破損の原因になります。
付着したときはすぐにふきとってください。

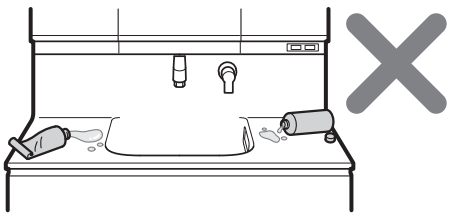

化粧品の中にはプラスチックに悪影響を与えるものがありますので、トレイの上に保管してください。
※オプションでトレイ（LOA4）を準備していますのでお求めください。

カウンターに冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります
ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

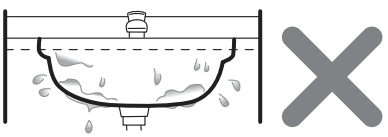

冷たいカウンターに、急に熱湯を注がない

カウンターの破損の原因になります。
水を少しためてから
注いでください。

**カウンターの上に火のついた
タバコを置かない**

変色する原因になります。

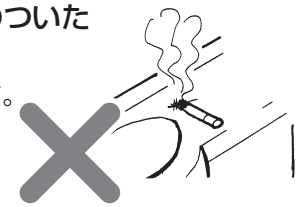

**カウンターに毛染め剤、養毛剤、
パーマ液、うがい薬などの強い
薬液をこぼさない**

そのまま放置しておきますと表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。

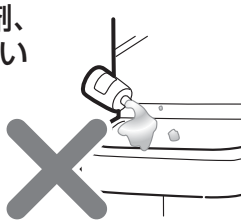

**洗面ボウル・カウンターにヘアピン、
かみそりの刃などの金属製品を放置
しない**

さびが取れなくなる場合があります。

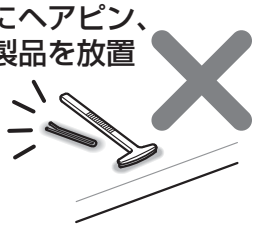

**・カウンターのデッキ面に長期間ぬれた物を
放置しない**

**・ビニールシートなどを敷いたまま長期間放置
しない**

表面のふくれおよび変色の原因になります。

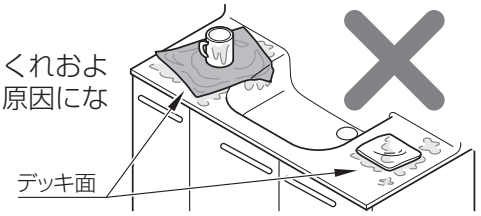

**キャビネットに水がかかった場合は、
そのまま放置しない**

水がかかった場合は、すぐにふき取ってください。
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因になります。

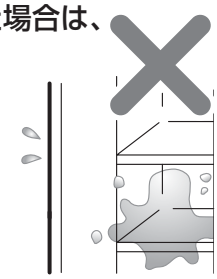

・直射日光またはストーブ等の熱は避ける

**・湿気の多いところを避け、
濡れた服等を入れない**

籐製品ですので、熱や湿気により変色・変質する原因になります。

**引き出し・扉を開けるときは、隣接する
引き出しを閉めてから開ける**

扉と扉がぶつかり、傷や破損の原因になります。

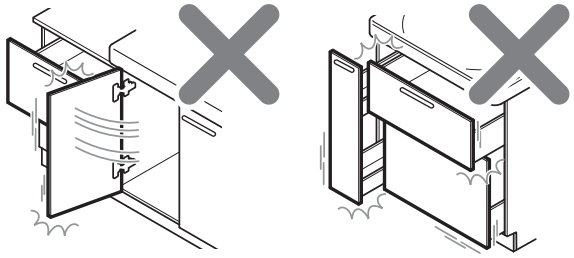

**下段引き出しには内引き出しに当たる高さの
収納物は入れない
〈片引き出しタイプ・3Wayキャビネットタイプ〉**

内引き出しに収納物が当たり、傷や破損の原因になります。

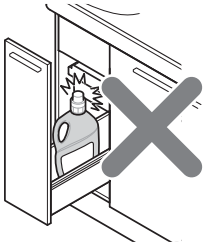

キャビネットの下に水などをこぼさない

こぼしたときは、すぐにふきとってください。
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因になります。

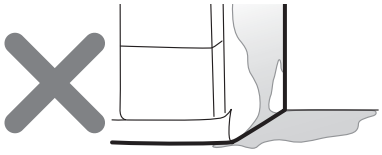

排水栓の上に重い物をのせない

故障の原因になります。

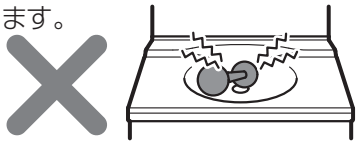

※オプション

タオルバーにぶら下がらない

破損の原因になります。

各部のなまえ

トール・ランドリーキャビネット片引き出しタイプ

※本図は代表として上記タイプを示します。

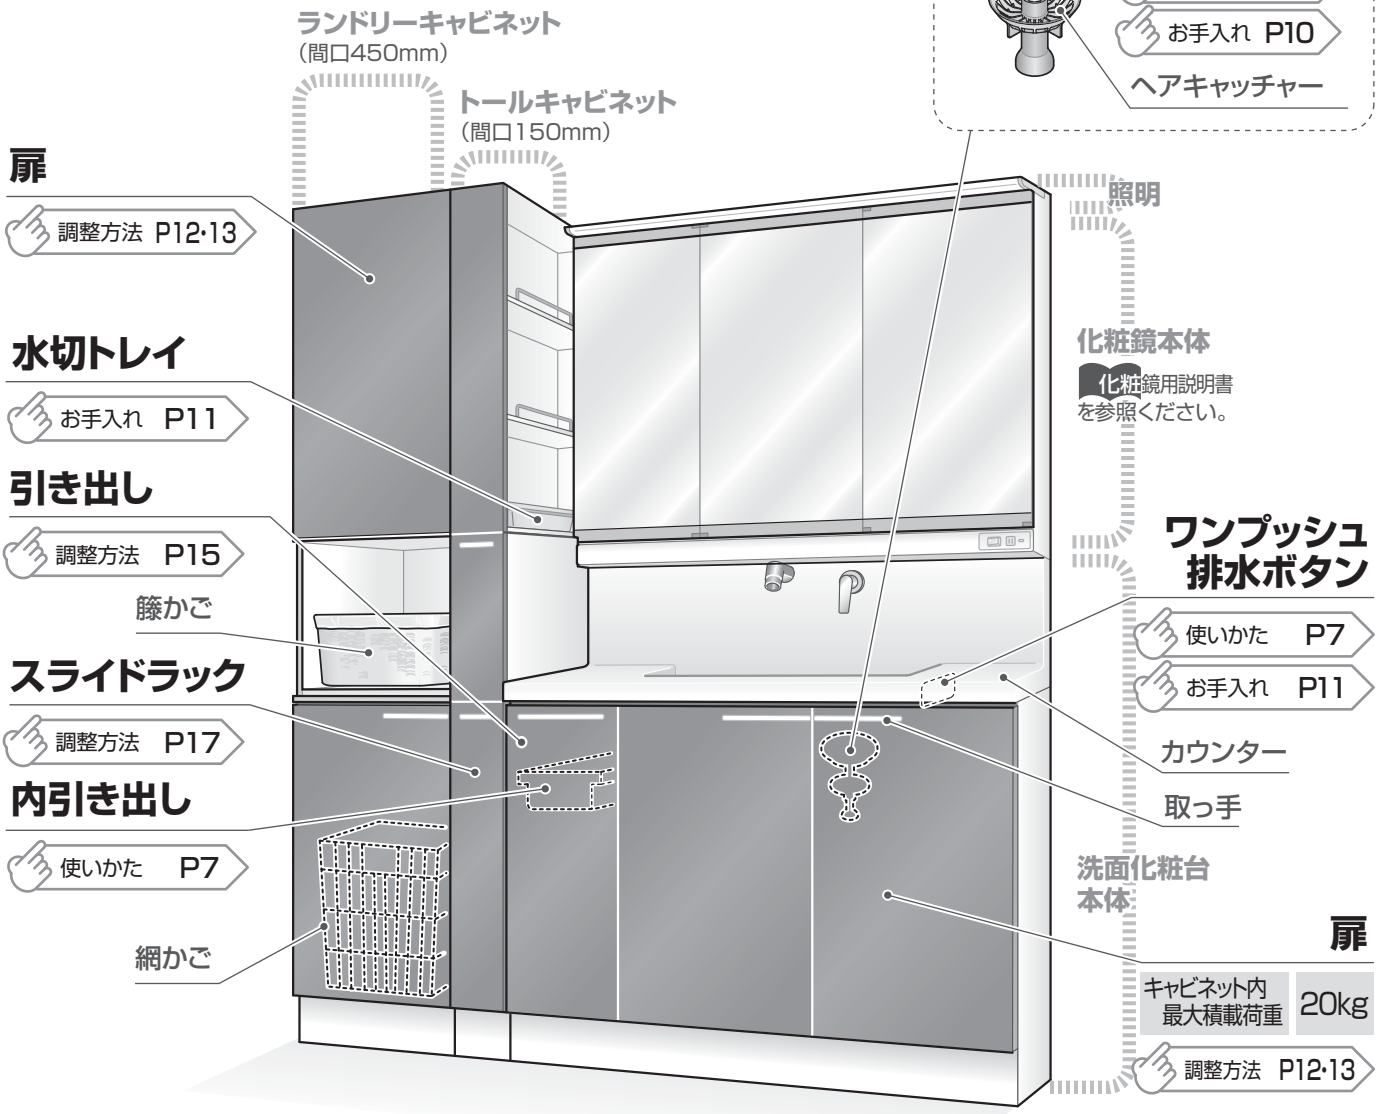

扉タイプ

扉

キャビネット内最大積載荷重	20kg

調整方法 P12・13

引き出し

内引き出し最大積載荷重	1.2kg
下段引き出し最大積載荷重	5.5kg

調整方法 P15

片引き出しタイプ

扉

キャビネット内最大積載荷重	20kg

調整方法 P12・13

2段引き出しタイプ

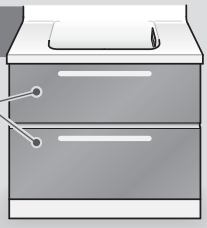

引き出し

※LDRB075~090 LDAB075~090 最大積載荷重	上 20kg 下 20kg
※LDRB1000~120 LDAB1000~120 最大積載荷重	上 20kg 下 30kg

調整方法 P14

取り外し・取り付け P16

3Wayキャビネットタイプ

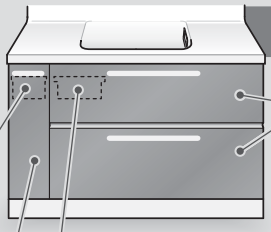

内引き出し

引き出し

内引き出し最大積載荷重	1.2kg
下段引き出し最大積載荷重	5.5kg

調整方法 P14

収納トレイ

最大積載荷重	0.5kg

使いかた P7

引き出し

※LDRB075~090 LDAB075~090 最大積載荷重	上 20kg 下 20kg
※LDRB1000~120 LDAB1000~120 最大積載荷重	上 20kg 下 30kg

調整方法 P14

取り外し・取り付け P16

ご使用前の確認

水の量

水栓からの**水の出は十分**ですか?

止水栓で調整

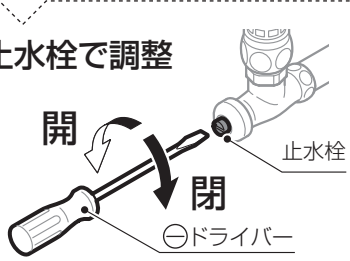

レバーハンドルを中央位置で全開にして、**最適流量6〜7L／分**程度で調整してください。

〈調整目安／満水時間〉

8Lバケツ	約1分10秒
洗面ボウル	約2分30秒

（オーバーフローまで）

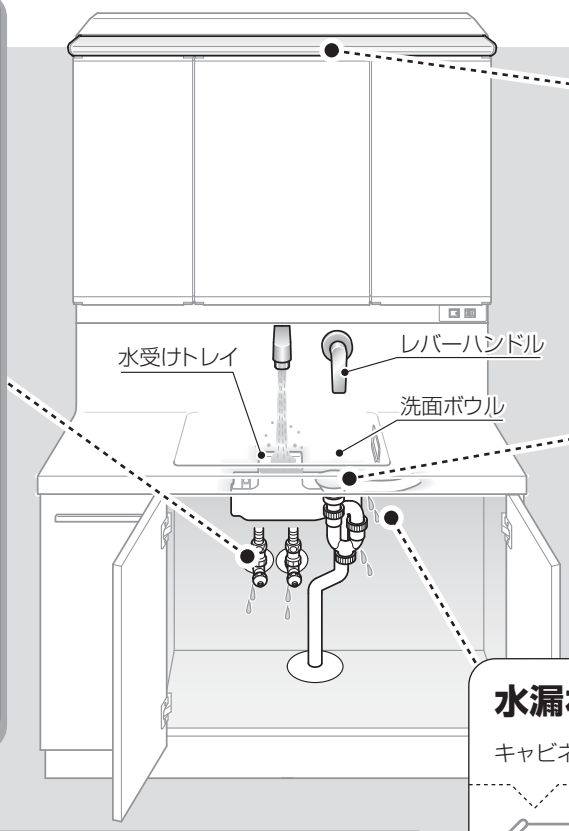

照明カバー

確実にセットされていますか?

化粧鏡用説明書を参照ください。

排水栓 ヘアキャッチャー

洗面ボウルに**確実にセット**されていますか?

直接ゴミを流してしまうと、排水トラップが詰まる原因になります。

必ずセットしてください。

水漏れ

キャビネット内に**水漏れ**していませんか?

修理を依頼される前に P20

注意 禁止

必要以上に、湯水の出を多くしない

洗面ボウルからの水はね・水あふれの原因になります。

排水栓の開閉

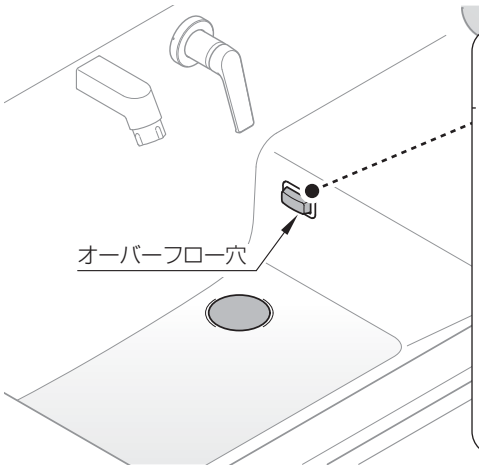

開閉方法 ワンプッシュ排水ボタンを押す

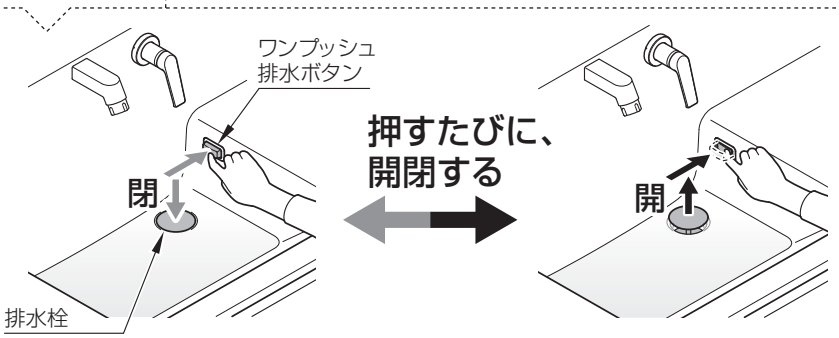

※大量に泡を流すとオーバーフロー穴から泡が出ることがありますが、異常ではありません。

引き出し

片引き出しタイプ・3Wayキャビネットタイプ

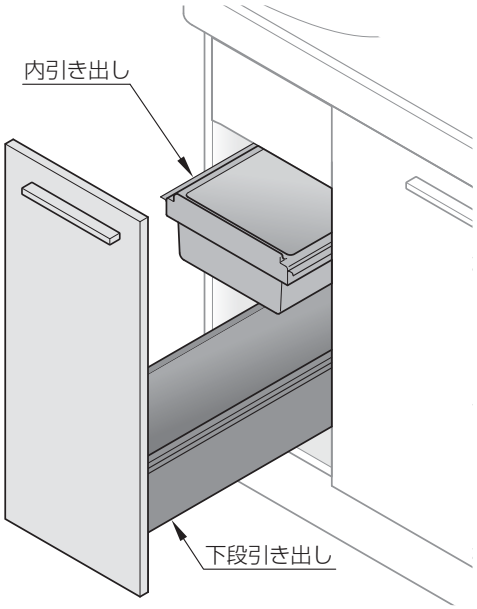

引き出し収納の高さ制限

上面より出ない物を入れてください

	耐荷重
内引き出し	1.2kg
下段引き出し	5.5kg

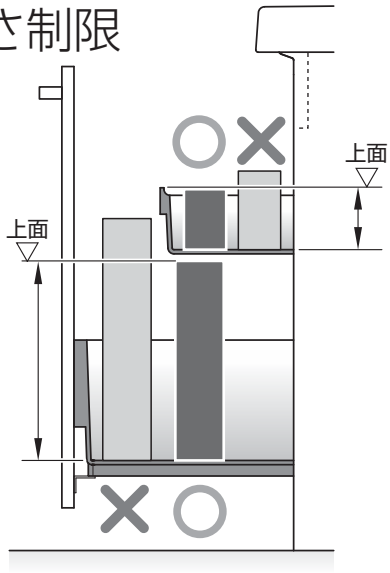

収納トレイ

3Wayキャビネットタイプ

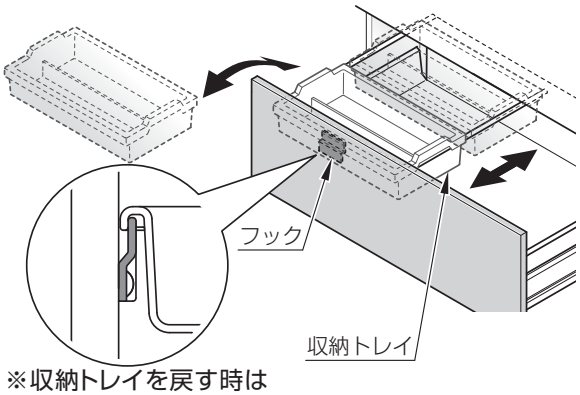

※収納トレイを戻す時は
フックにかけてください。

収納トレイの高さ制限

上面より出ない物を入れてください

耐荷重	0.5kg

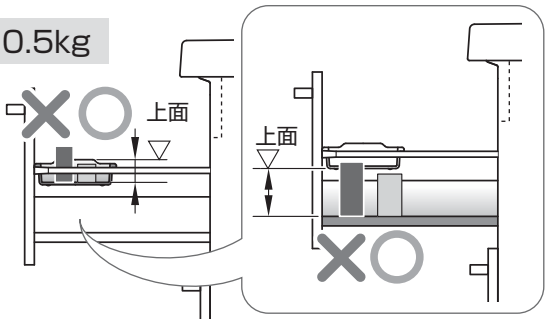

扉の開閉

※扉に体があたり、プッシュラッチが解除されて
扉が開く場合がありますのでご注意ください。

開閉方法 ▭ 部を軽く押す

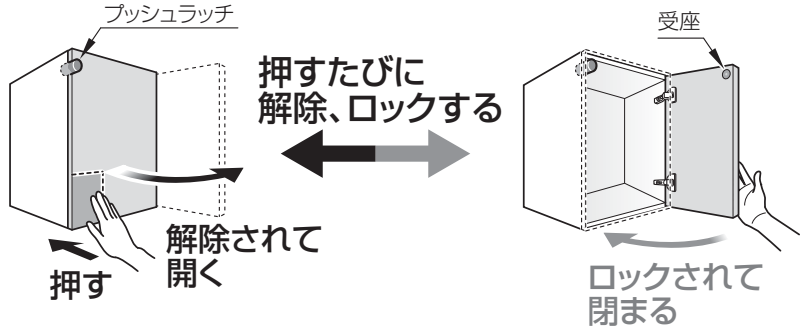

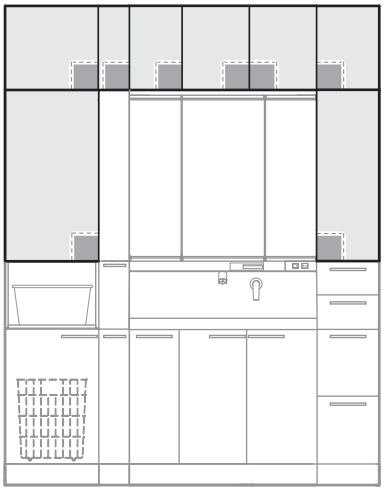

おそうじ道具と洗剤

おすすめの道具

スポンジ

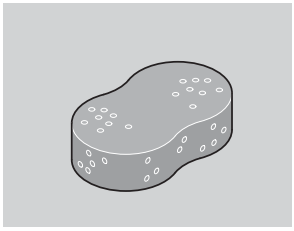

手にあまるくらい大きく柔らかいポリウレタン製がおすすめ。

ここのお手入れに!
カウンター
洗面ボウル

柔らかい布

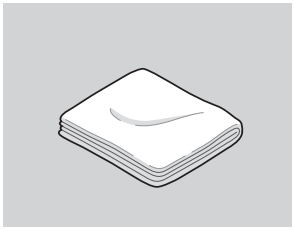

使い古しのタオルや着古したTシャツなど。

ここのお手入れに!
洗面化粧台の全体

ゴム手袋

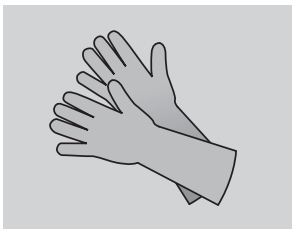

洗剤を使うときに、手荒れなどを防ぎます。

ここのお手入れに!
洗面化粧台の全体

割り箸

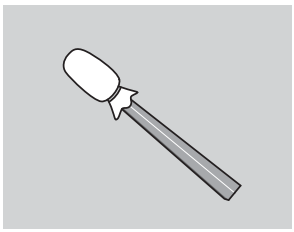

布などを巻き付けて、細かい部分の汚れ落としに。

ここのお手入れに!
洗面化粧台の全体

歯ブラシ

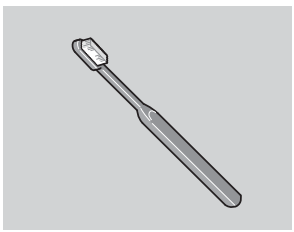

使い古したものを、細かい部分やしつこい汚れ落としに。

ここのお手入れに!
排水口周り
オーバーフロー周り

おすすめの洗剤

洗剤の説明書を参照ください。

台所用中性洗剤

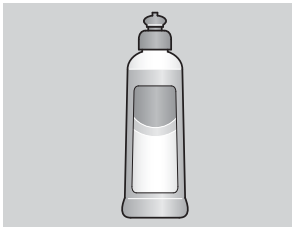

さまざまな部分の汚れを落とします。

ここのお手入れに!
洗面化粧台の全体

エチルアルコール

落ちにくい油性の汚れに。
(薬局で購入できます。)

ここのお手入れに!
カウンター

排水管洗浄剤

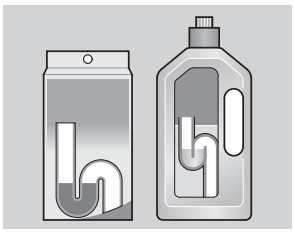

排水パイプの内面に付着した汚れを落とします。

ここのお手入れに!
排水パイプ

蛇口まわりのクリーナー(別売品)

付着した水あか落としに。
希望小売価格：1,100円(税抜)

ここのお手入れに!
水栓

TOTO 商品

ご購入

交換部品・別売品のご購入は **裏表紙**

※品番・仕様や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

注意

禁止

以下の道具・洗剤などは使用しない

- **ナイロンたわし**
  ※クリスタルカウンター(クリスタルホワイト)は除く
- **金属たわし**
- メラミンスポンジ
- ネット付きスポンジ
- クレンザー(粉末や研磨力の強いもの)
- トイレ/バス/タイル用洗剤
- 塩素系洗剤 ※排水パイプを除く
- 酸性/アルカリ性の洗剤 ※排水パイプを除く
- 溶剤(シンナー /ベンジン/除光液など)

各部のお手入れ

水栓金具·化粧鏡·電気温水器のお手入れ 専用説明書を参照ください。

日頃のお手入れポイント

いつまでも美しさを保つために、
日頃からこまめにお手入れをしてください

サッと せっけんや歯磨き粉、こぼれた化粧品も…

水ふきし、
からぶき仕上げを

使った後や、気がついたときにサッとでも、1日1回と決めてでもOK。

汚れをためないことを習慣にすれば、おそうじはもっと簡単になります。

汚れの原因
- ·水あか
- ·せっけんかす
- ·化粧品
- ·ホコリ
- ·髪の毛

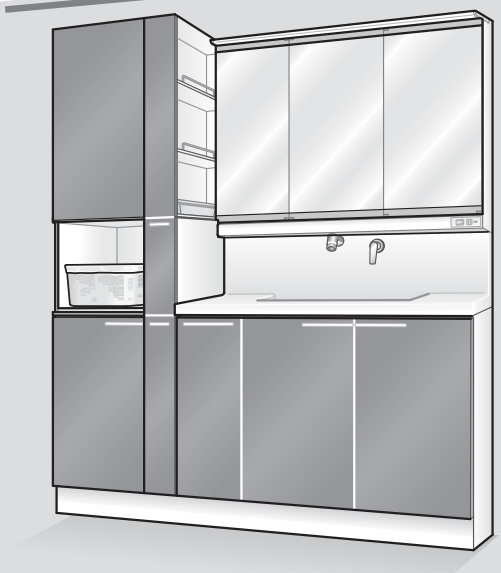

排水トラップ

日頃のお手入れ

排水管洗浄剤(詰まり予防用)にてお手入れする

洗剤の説明書を参照ください。

※2週間に一度のお手入れを推奨致します。

水の流れが悪い場合

排水管洗浄剤(詰まり除去用)にてお手入れする

洗剤の説明書を参照ください。

※約6カ月に一度のお手入れを推奨致します。

配管が詰まった場合

① 水抜きコックを開け異物やゴミを取り除く

水が溜まっているので、水受け容器を置く

※約130ml出ます。

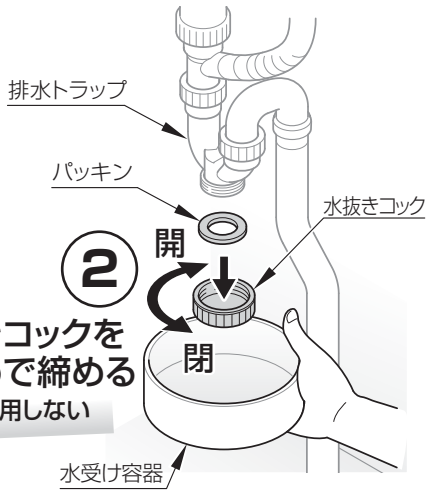

② 水抜きコックを手締めで締める

工具は使用しない

③ 水を通し、水漏れがないか確認

排水栓

異物のつまりを確認し、定期的にお手入れする

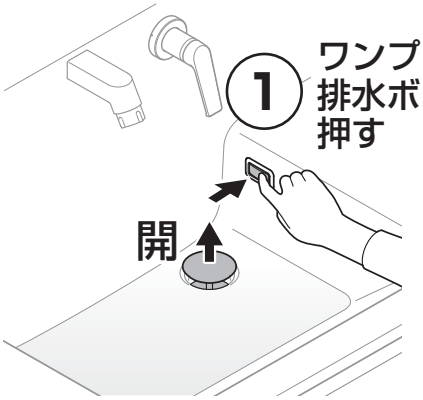

1 ワンプッシュ排水ボタンを押す

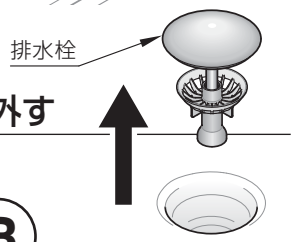

2 排水栓を取り外す

3 ヘアキャッチャーを取り外す

4 ヘアキャッチャーのゴミを捨てる

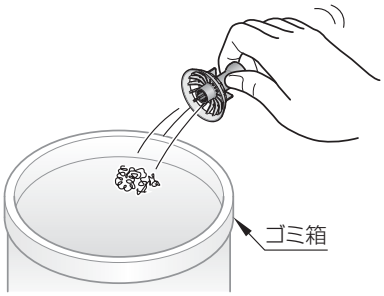

乾燥している場合は、一度水で濡らす

5 歯ブラシで汚れを取り除く

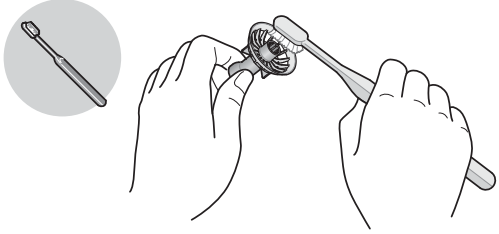

※ごみが詰まると流れが悪くなります。

水受けトレイ

中に水がたまっていないか、定期的に点検する

あらかじめ収納物を取り出す

1 水受けトレイを外し、水を捨てる

水がたまっている場合、水受けトレイをあまり傾けずに取り外す

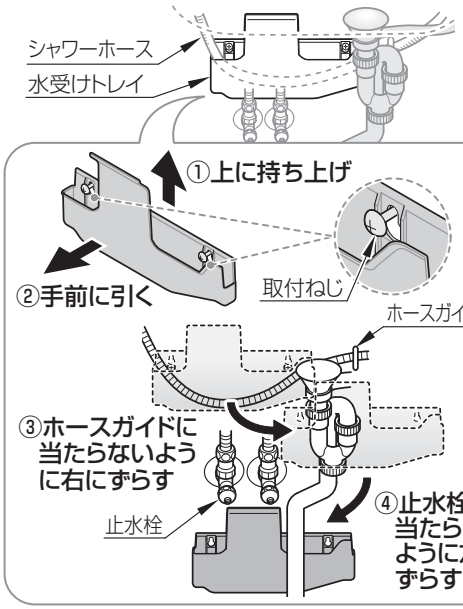

2 水受けトレイを元の位置にもどす

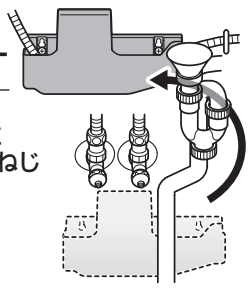

①止水栓・ホースガイドに当たらないように取付ねじ前までもどす

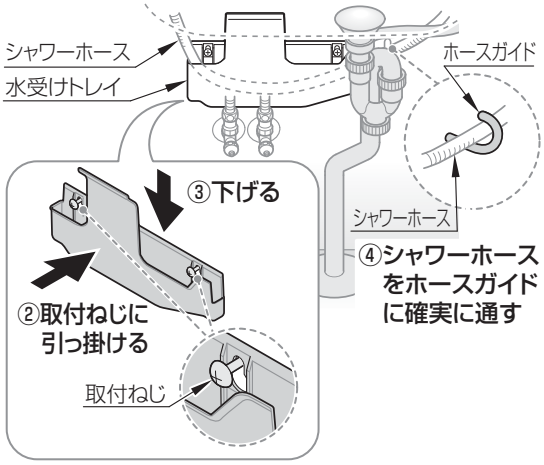

シャワーホースが水受けトレイに確実におさまっているか確認する

頻繁に水がたまる場合、修理のご用命を **裏表紙**

ワンプッシュ排水ボタン

① ワンプッシュ排水ボタンを取り外す

② 歯ブラシで汚れを取り除く

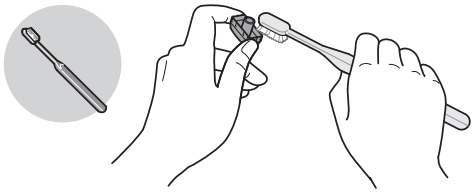

③ ワンプッシュ排水ボタンを取り付ける

「カチッ」と音がするまで、奥に差し込む

キャビネット・化粧棚

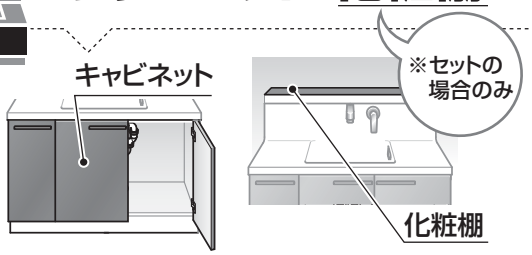

① 柔らかい布に台所用中性洗剤を付けてふく

② 細かい部分は、割り箸で

③ 水ぶき+からぶき

カウンター・洗面ボウル

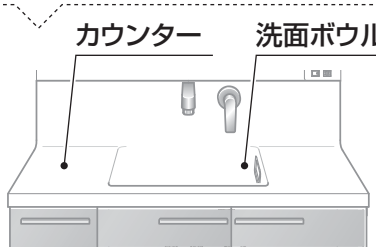

日頃のお手入れ

スポンジに台所用中性洗剤を付けて洗い、よく水洗いする

頑固な汚れ

布にエチルアルコールをつけてふく

表面に傷が付くため、粗目のスポンジ（ナイロンたわしなど）は使わない

収納トレイ・水切トレイ

① 柔らかい布に台所用中性洗剤を付けてふく

② トレイを水洗い、もしくは水ぶき

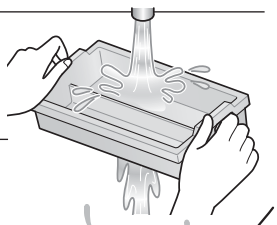

③ からぶき

扉の調整

洗面化粧台の場合

扉のずれを直すときは

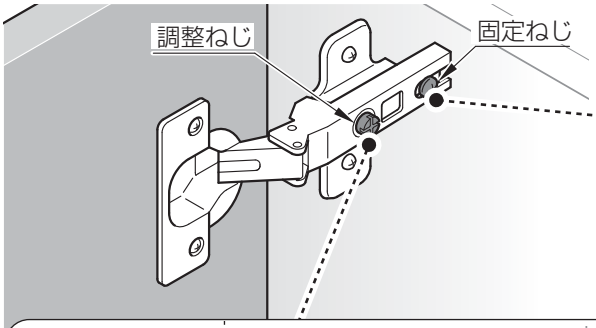

注意

必ず実行

調整後、固定ねじをしっかりと締め付けて、ゆるみがない事を確認する

扉が外れて、けがをするおそれがあります。

前後のずれ | 固定ねじをゆるめて調整

ねじを回すと、扉が前後に動きます。

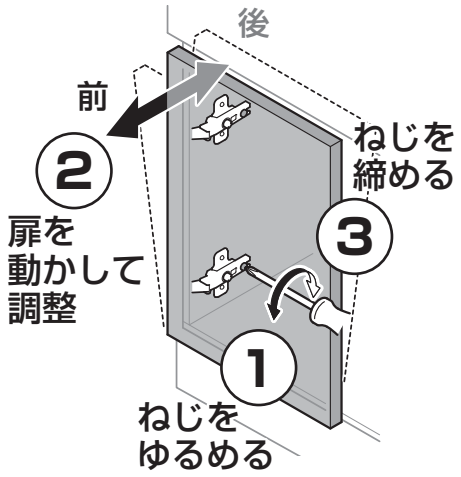

左右のずれ | 調整ねじを回して調整

ねじを回すと、扉が左右に動きます。

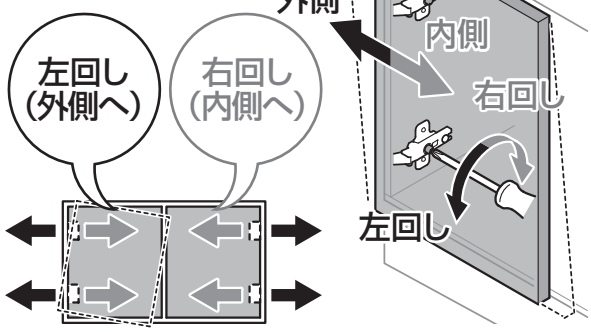

取っ手のがたつきを直すときは

取っ手 | 固定ねじを締める

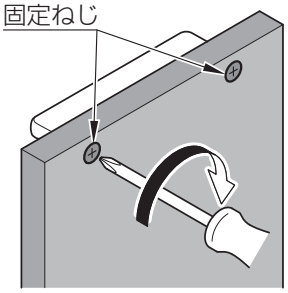

固定ねじを締め付ける

注意

必ず実行

扉が落下しないように注意して行い、調整後は必ずねじを締め付ける

締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れて、けがをするおそれがあります。

禁止

電動ドライバー禁止

洗面化粧台以外の場合

扉のずれを直すときは

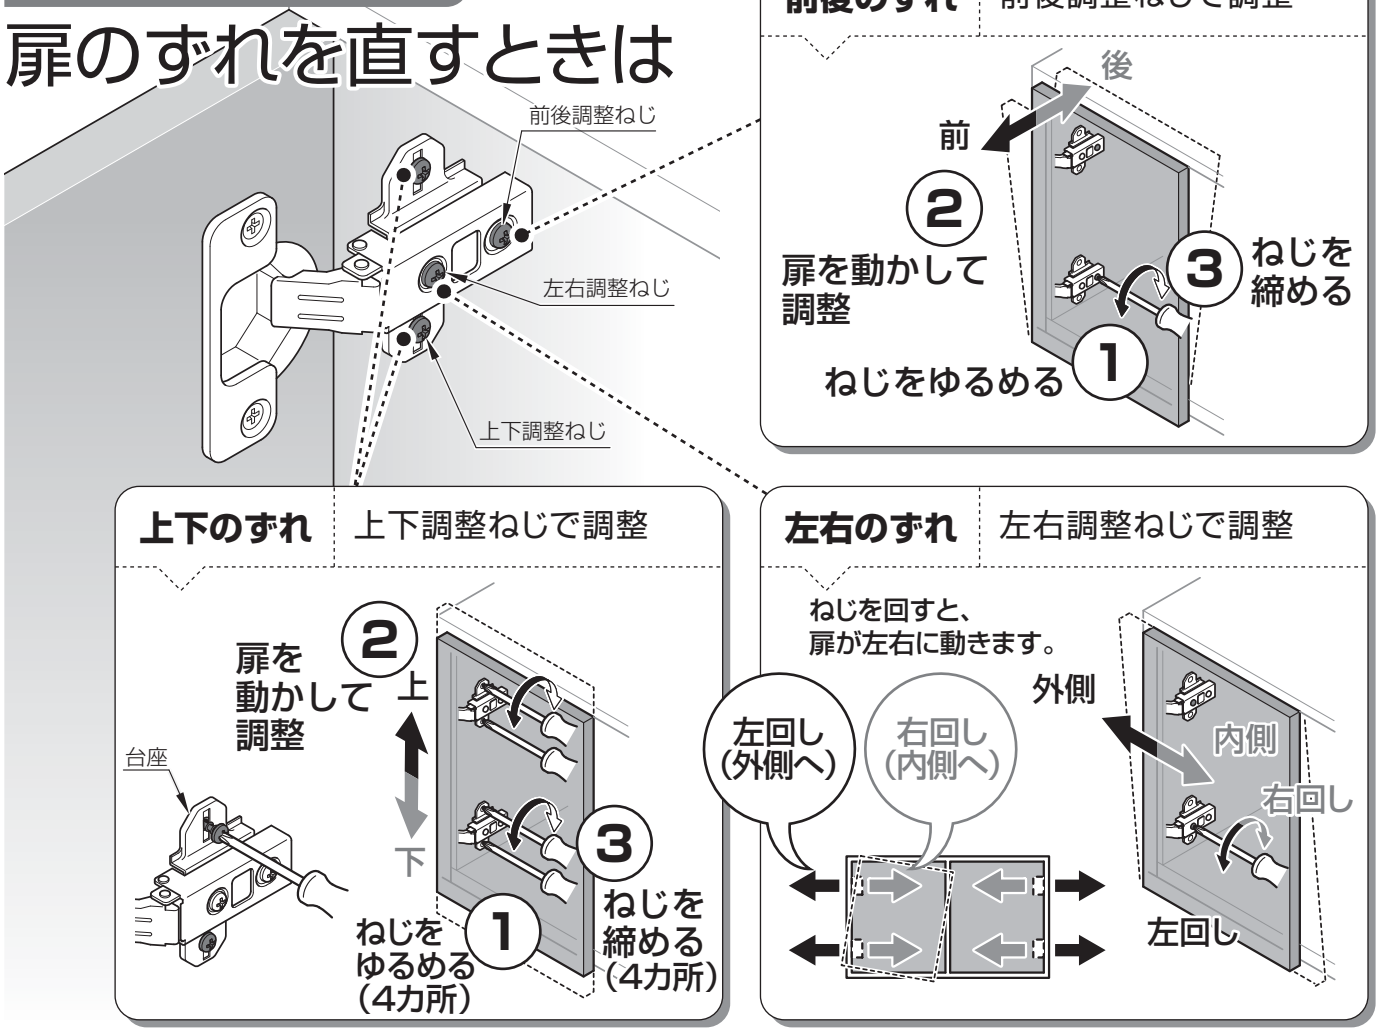

注意

必ず実行　**調整後、前後調整ねじをしっかり締め付けてゆるみのないことを確認する**
扉が落下してけがをするおそれがあります。

禁止　**電動ドライバー禁止**

引き出しの調整

引き出しのずれを直すときは

引き出しを外すときは P16

2段引き出しおよび3Wayキャビネットタイプ

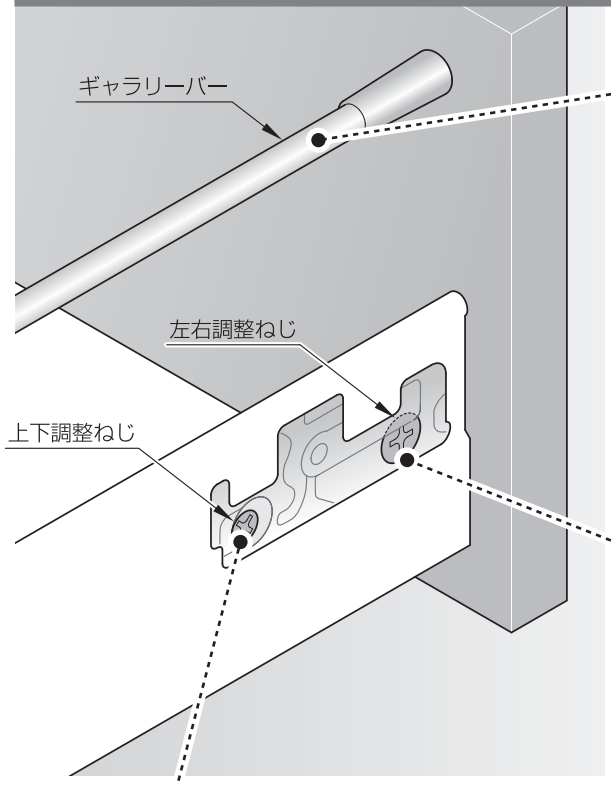

前後の傾き　ギャラリーバーで調整

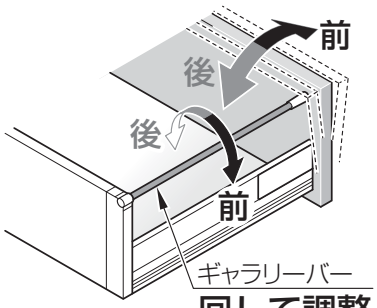

回して調整

左右のずれ　左右調整ねじで調整

±1mm調整できます。

① キャップを取り外す

② 回して調整（左右2カ所）

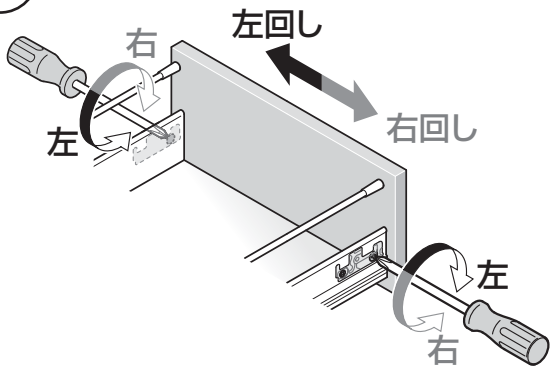

上下のずれ　上下調整ねじで調整

±2mm調整できます。

① キャップを取り外す

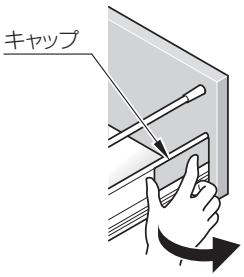

② 回して調整（左右2カ所）

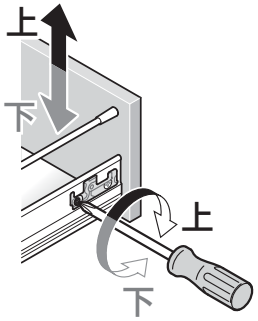

警告

禁止

ギャラリーバー部分を持たない

ギャラリーバーが外れて引き出しが落下し、けがをするおそれがあります。

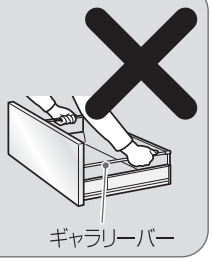

片引き出しタイプ

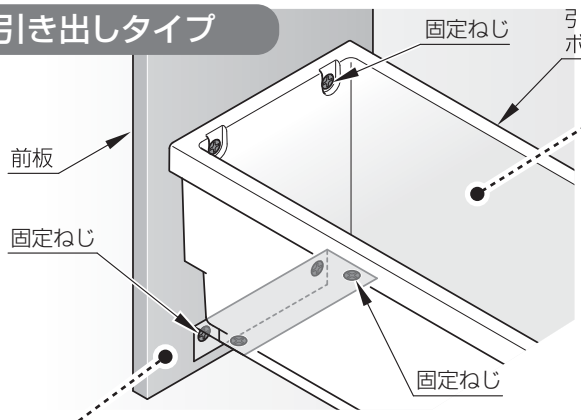

前後の傾き　前板で調整

±4mm調整できます。

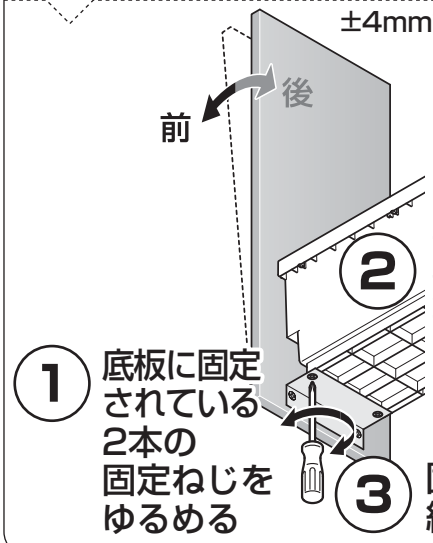

上下・左右のずれ　前板で調整

±1mm調整できます。

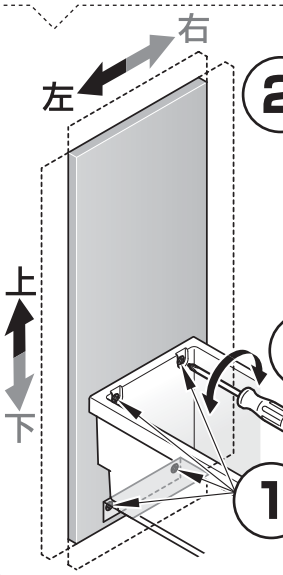

② 前板を動かして調整

③ 固定ねじを締める

① 前板に固定されている4本の固定ねじをゆるめる

注意

必ず実行　**調整後は必ず、ゆるめたねじを全て締め付ける**
引き出し前板が落下してけがをするおそれがあります。

禁止　**電動ドライバー禁止**

周辺キャビネットの樹脂製引き出し

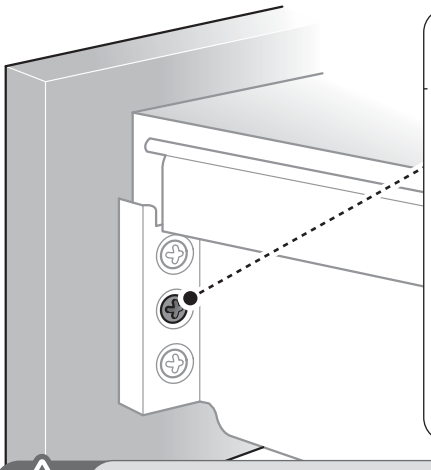

上下・左右のずれ　中央ねじ（左右2カ所）をゆるめて調整

引き出しを動かして調整 ②

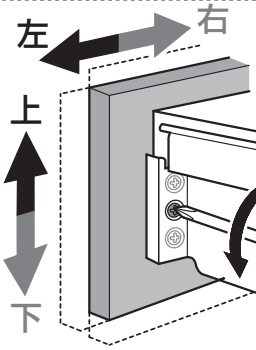

±2mm調整できます。
（上下のねじはゆるめない。）

③ 中央ねじを締める

① 中央ねじをゆるめる

注意

必ず実行　**調整後は必ず、中央ねじ（左右2カ所）を締め付ける**
引き出し前板が落下してけがをするおそれがあります。

禁止　**電動ドライバー禁止**

引き出しを外すときは

2段引き出しおよび3Wayキャビネットタイプ

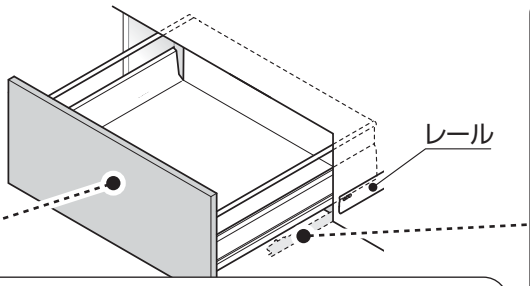

取り外し

① 引き出しを完全に引出す

② 引き出しの手前を少し持ち上げ、引っ張りながら一度下ろす

③ しっかり持ってそのまま引き抜く

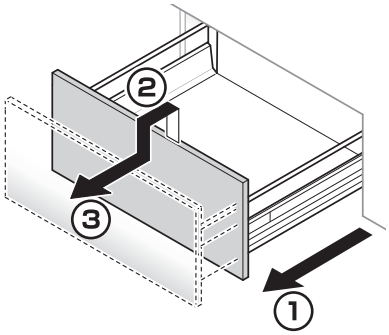

取り付け

① レールを奥まで押し込む

② 引き出しの手前を持って、レールの上に置き、そのまま押し込む

※「カチャ」と音がして、ロックされます。
取り付け後は2～3回開閉して、確実に取り付けられていることを確認してください。
スムーズに動くか、ぐらつきはないか確認してください。

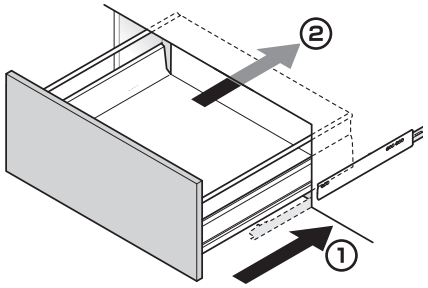

注意

禁止 **ギャラリーバー部分を持たない**
無理な力を加えない
ギャラリーバーが外れて引き出しが落下しけがをするおそれがあります。

必ず実行 **取り付け後は必ず2～3回開閉して、十分に確認する**
使用中に引き出しが外れて、けがをするおそれがあります。

プッシュラッチの調整

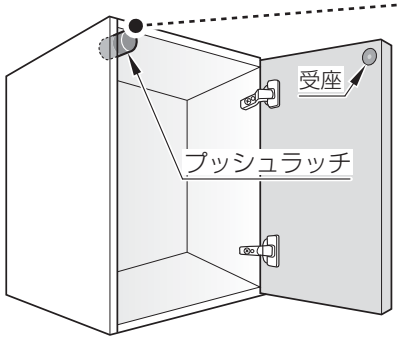

前後のずれ プッシュラッチを回して調整

扉が開かない場合は、左へ回してください。

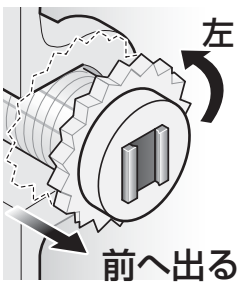

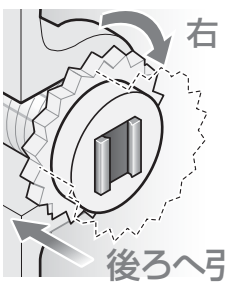

スライドラックの調整

スライドラックのずれを直すときは

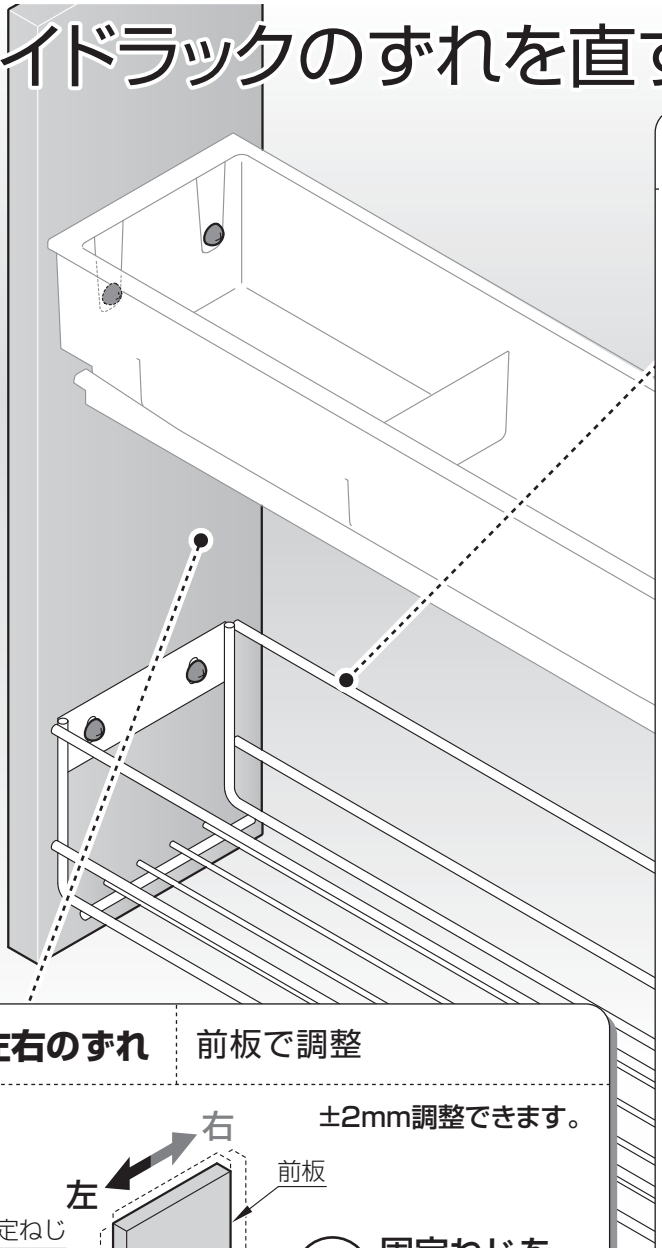

前後のずれ　スライドラックで調整

±2mm調整できます。

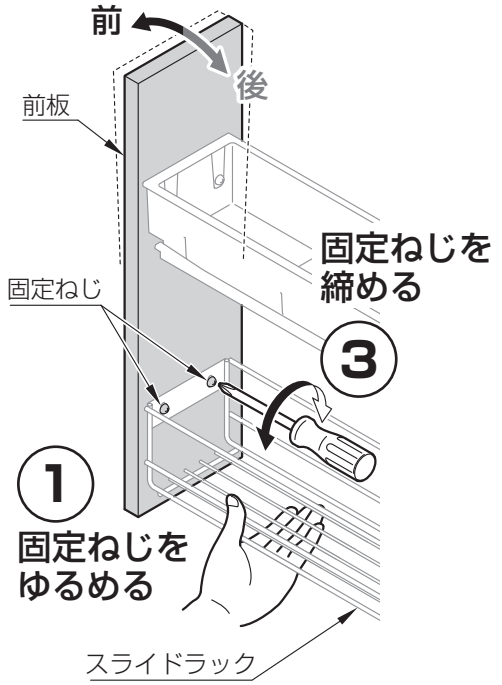

2 スライドラックを動かして調整

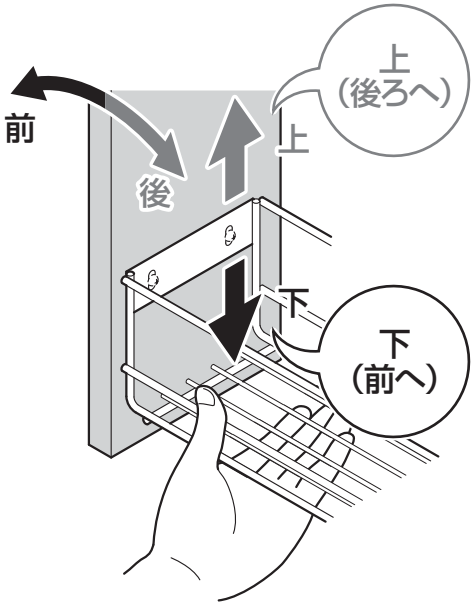

上下・左右のずれ　前板で調整

±2mm調整できます。

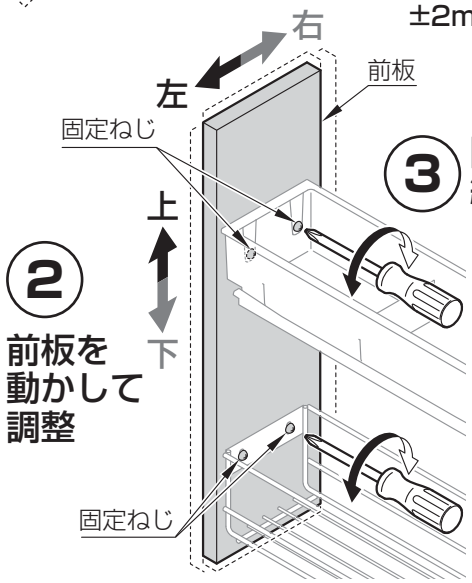

1 上下各2本の
固定ねじをゆるめる

注意

必ず実行　**調整後は必ず、固定ねじを締め付ける**
引き出し前板が落下してけがをするおそれがあります。

禁止　**電動ドライバー禁止**

凍結予防

寒冷地仕様の場合 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、ご自宅に設置された水抜栓の操作とあわせて、以下の処置をしてください。（凍結防止工事については、お求めの販売店または工事店にご相談ください。）

水抜きのときは

電気温水器の水抜き　専用説明書を参照ください。

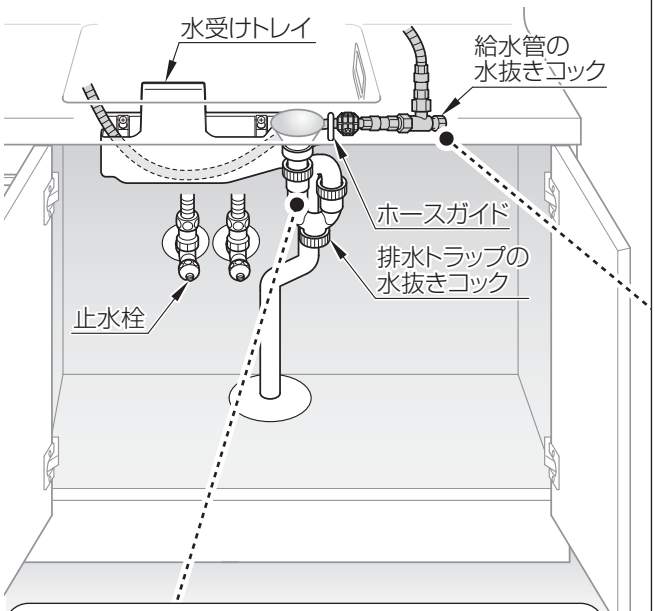

排水トラップの水抜き

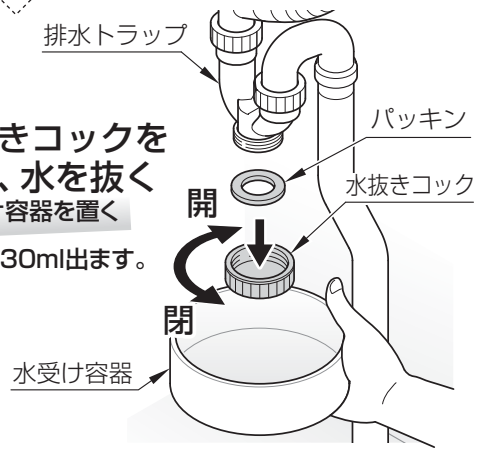

①水抜きコックを開け、水を抜く
水受け容器を置く
※約130ml出ます。

②水抜きコックを手締めで締める
工具は使用しない

給水管の水抜き

あらかじめ収納物を取り出す

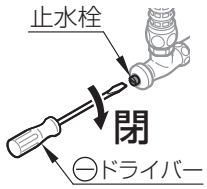

①配管部の止水栓で通水を止める

②レバーハンドルを上げたまま、湯水が出なくなるまで左右両方向いっぱいに回す

③ハンドシャワーを全部引き出す

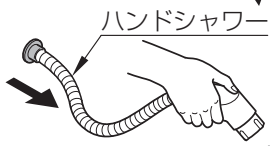

④水受けトレイを外す

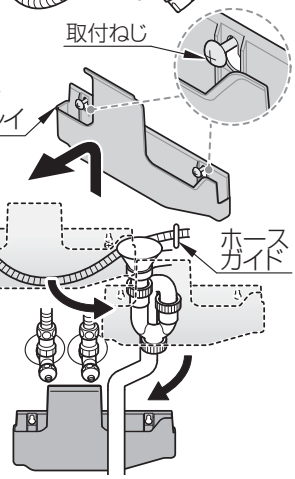

❶水受けトレイを上に持ち上げながら
❷手前に引く
❸ホースガイドに当たらないように水受けトレイを右にずらす
❹止水栓に当たらないように水受けトレイを左に取り出す

⑤シャワーホースをホースガイドから外す

⑥水抜きコックをホースガイドにかからないよう手前に持ち上げながら引き出す

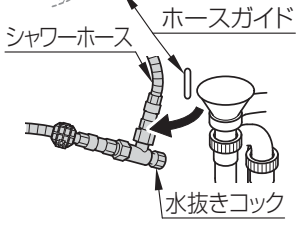

⑦水抜きコックを開ける

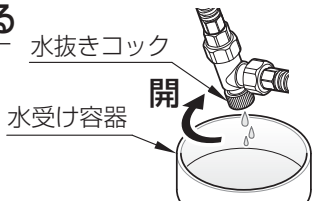

⑧ハンドシャワーの中にある水を切り、洗面ボウルの底に置く

水抜き完了後は、必ず水抜きコックを閉め、レバーハンドルを下げる（水が出ない状態）
ハンドシャワーを元の位置にもどしたあと、水受けトレイを元の位置にもどす

各部のお手入れ（水受けトレイ②） P10

定期的な点検

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を毎月1回は実施いただきますようお願いします。
不具合があった場合は、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター(フリーダイヤル 0120-1010-05)またはお求めの販売店へご連絡ください。

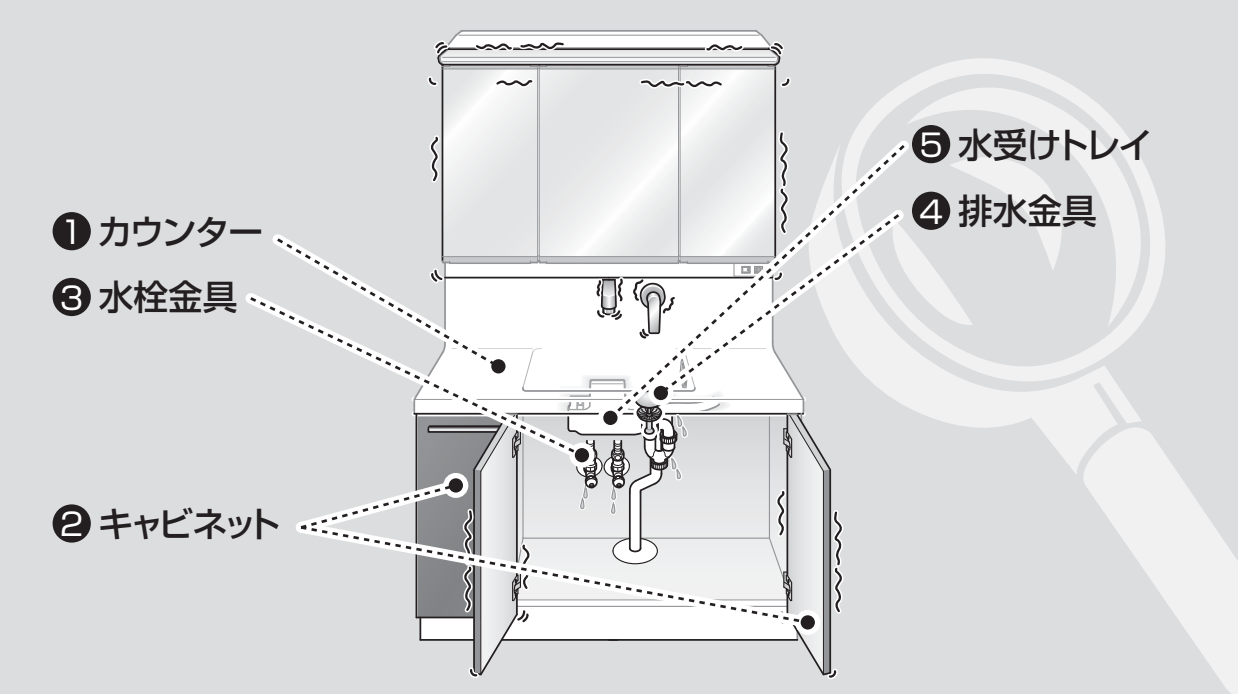

点検部位	点検項目 補足	経年劣化進行に伴い予想される 具体的事象(危害情報等)
❶ カウンター	ひび割れや欠けがある	キャビネット内部への水侵入による木部の膨れ、変形破損部への接触によるけが
❷ キャビネット	引き出しのがたつきがある	引き出しの脱落などによるけが
	引き出しの調整 P14〜16	
	引き出しの外れがある	
	扉開閉時にがたつきがある	扉の脱落などによるけが
	扉の調整 P12〜13	
	扉開閉時に外れ・異音がある	
❸ 水栓金具	水栓配管接続部からの水漏れがある	異臭や水漏れ、キャビネット内の膨れ
	キャビネット内よりご確認ください	
❹ 排水金具	排水金具接続部からの水漏れがある	異臭や水漏れ、キャビネット内の膨れ
	キャビネット内よりご確認ください	
	排水金具に損傷がある	異臭や水漏れ、床の腐敗
❺ 水受けトレイ	水がたまっている	異臭や水漏れ
	水受けトレイ P10	

※水栓金具の逆止弁は定期的に交換してください。詳しくは水栓金具の説明書を参照ください。

修理を依頼される前に

こんなとき	処置の仕方		
水が出ない 湯が出ない	止水栓を開けてください。		ご使用前の確認 P6
	断水していないことを確認してください。		
水が漏れている	給水･給湯管の場合	止水栓を閉めてください。	ご使用前の確認 P6
	排水管･ トラップ部分の場合	パッキン、防臭栓のずれを直してください。 ナットを締め直してください。	
	水受けトレイの場合	水受けトレイの水を抜いてください。	各部のお手入れ P10
水が止まらない	上記の処置をしても水が止まらない場合は、 止水栓を閉めて修理を依頼してください。		修理のご用命は 裏表紙
排水の流れが悪い	ヘアキャッチャーのお手入れをしてください。 排水の詰まりを確認してください。		各部のお手入れ P10
扉や前板に がたつきがある	固定ねじを締め付けてください。		扉の調整 P12～13
扉や引き出しの 前板がずれている	ずれを調整してください。		扉･引き出しの調整 P12～16
水はねが多い	止水栓を調整してください。		ご使用前の確認 P6
水栓金具について	専用の説明書を参照ください。		

アフターサービス

※この説明書の巻末が保証書になっています。

保証書

ご確認ください!

●保証書の内容に従って保証されています。
お引渡し日･販売店･取付店が記入、押印してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

※無料修理により交換された交換前の部品･商品はTOTO(株)の所有となります。

保証期間を過ぎた場合は？

●修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の供給期間

部品の供給期間は？

●補修用性能部品(注1)の供給期間は製造中止後10年です。

(注1)パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの

※水栓金具･電気温水器など 専用説明書を参照ください。

※扉･引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承ください。

※商品のモデルチェンジなどにより、予告なく商品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理依頼について

修理のご用命は **裏表紙**

修理を依頼されるときは

●各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
ご相談の際は、次の事をご連絡ください。

❶ご住所･ご氏名･お電話番号
❷品番(キャビネット内ラベルに記載)
❸お引き渡し日
❹故障の内容(できるだけ詳しく)
❺訪問ご希望日

修理料金について〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

●修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 **＋** 部品代 **＋** 訪問料 **で構成されています。**

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

部品の交換のご案内

返品･交換について

交換部品･別売品のご購入は 裏表紙

交換部品の不良などの場合

●交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し、部品を送付させていただきます。

お客様のご都合による場合

●お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

部品の交換について

交換部品･別売品のご購入は 裏表紙

パーツセンターにご相談いただける交換部品

※品番・仕様や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳細はTOTOパーツセンターまでお問い合わせください。

排水栓

品　番	希望小売価格（税抜）
WN87311W	￥1,100

水切トレイ

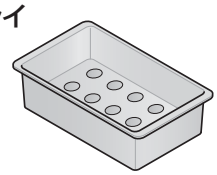

網かご

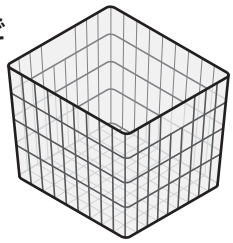

収納トレイ

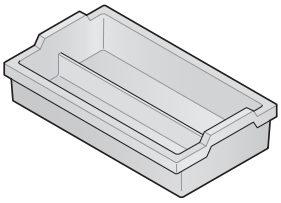

籐かご

籐かご用布カバー

仕切

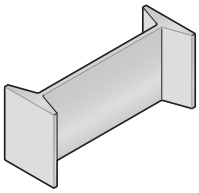

	品　番	サイズ（幅×奥行き×高さ）	希望小売価格（税抜）
水切トレイ	WN84928W	130×250×50	￥2,050
網かご	WN74048	335×335×390	￥4,150
収納トレイ	WN84929	156×295×40	￥2,500
籐かご	WN74049	400×450×200	￥12,900
籐かご用布カバー	WN74061	400×450×200	￥2,500
仕切	WN84930	70×326×117	￥750

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター TEL 0120-8282-55

仕様

洗面化粧台

タイプ		2枚扉タイプ	片引き出しタイプ	2段引き出しタイプ	3wayキャビネット
品番	カウンター高さ750	LDRB075AA型	LDRB075～120AJ型	ー	ー
	カウンター高さ800	LDRB075BA型 LDAB075BA型	LDRB075～120BJ型 LDAB075～120BJ型	LDRB075～120BC型 LDAB075～120BC型	LDRB075～120BD型 LDAB075～120BD型
キャビネット（木製）	カウンター色:ホワイト				
	間口	質量（重量）	質量（重量）	質量（重量）	質量（重量）
	750	36kg	40kg	42kg	50kg
	900	ー	48kg	50kg	60kg
	1000	ー	53kg	55kg	70kg
	1200	ー	64kg	66kg	80kg
洗面ボウル容量	〈カウンター色〉ホワイト:17L				
水栓金具	エコシングルシャワー水栓				
カウンター	ホワイト/人工大理石製（ポリエステル系樹脂）				
排水金具	ワンプッシュ式排水金具				
排水トラップ	水抜きハード管床排水トラップ付				
扉	木製扉化粧仕上げ				

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。

- ●新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ふきが効果的です。
- ●普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

MEMO

MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）
修理受付センター（〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
TEL㊙:0120-1010-05 FAX㊙:0120-1010-02）に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ　　様 おところ ㊒	品名	洗面化粧台・周辺キャビネット LDRB075～120 型　LDAB075～120 型 LWRB015～120 型　LWAB015～045 型 LBRB015～045 型　LBAB015～045 型 LLRB015～045 型　LLAB015～045 型 LCRB075～120 型　（水栓金具・電気温水器は除く）
販売・取付店	㊒　Tel　　㊞		
お引き渡し日	年　月　日	保証期間	お引き渡し日から2ヵ年

★お客様へ　この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

❶取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
❷保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
❸ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
❹ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室または修理受付センターにご相談ください。
❺保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障および損傷。
害虫や小動物による故障および損傷。
ニ 指定以外の電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷。
ホ 一般家庭以外（例えば業務用・車輌・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
ト 電球など、消耗部品の交換。
チ 日常のお手入れ箇所。
リ 取り付け上の不注意、過失による場合。
ヌ 本書の提示がない場合。
ル 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。
ワ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
カ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。
ヨ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
タ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。
例えば ●塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食
●扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ　●給水管・排水管の詰まり　●キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ
レ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
例えば ●ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が発生した場合
●浄化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食
ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
ツ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出のなかったもの。
❻本書は日本国内においてのみ有効です。
❼本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
❽無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO（株）の所有となります。
❾取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室または修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL㊙0120-03-1010　FAX㊙0120-09-1010

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」（20ページ）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は

安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
インターネットでの部品購入はTOTO Webショップへ（24時間受付）
http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社
TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2014.2
WN06E47R

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」（18ページ）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010

FAX 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受　　付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…ナビダイヤル 0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2013.8
WN06E38

TOTO

取扱説明書　保証書付

化粧鏡

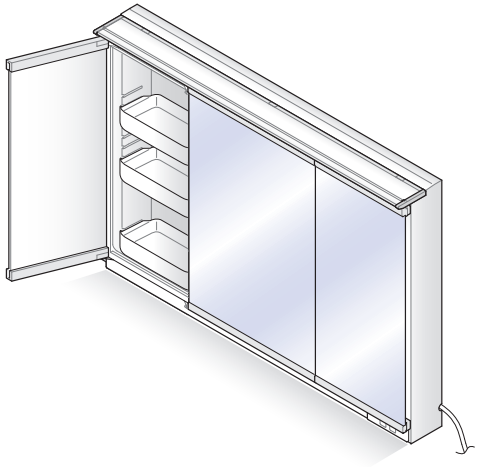

◆このたびは、TOTO商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに
安全上のご注意……1～3
使用上のご注意……4～6
（ホルムアルデヒドについて）
各部のなまえ……7～8
ご使用前の確認……9

使いかた
両開き鏡……9
収納トレイ……10
照明……11
コンセント……11

お手入れ
エコミラーのしくみ……12
エコミラーのお手入れ……13
その他のお手入れ……14
鏡扉のキャッチの調整……15
照明カバーの脱着方法……15
蛍光灯・グローランプの交換……16

こんなときは
定期的な点検……17
修理を依頼される前に……18
アフターサービス……19
部品の交換のご案内……20
仕様……21～23
保証書……26

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。	必ず実行していただく「強制」の内容です。「必ず守る」を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

火災・感電・漏電などの原因 電源コード・電源プラグは?

お手入れのときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
また電源プラグを抜くのが困難な場合は、必ず元電源を切る
プラグを抜く 感電するおそれがあります。

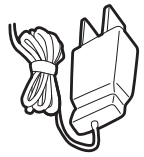

束ねたまま使わない
禁止 電源コードが発熱して火災の原因になります。

傷つけない
電源コードを傷つけると漏電および火災の原因になります。
特に壁固定の際は気をつけてください。

電源コードを扉などで挟まない
電源コードを傷つけると漏電および火災の原因になります。

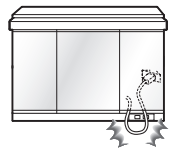

電源プラグの抜き差しは、必ずプラグ本体を持ち真っすぐに行う
必ず実行 コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電するおそれがあります。
プラグを斜めに曲げながら抜いたり、こじりながら抜いたりすると、コンセントやプラグが傷んで火災や感電するおそれがあります。

電気器具は?

絶対に分解したり、修理・改造は行わない
分解禁止 発火および感電するおそれがあります。

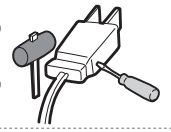

コンセント・スイッチは?

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらない
ぬれ手禁止 感電するおそれがあります。

コンセントの差し込み口にチリやホコリを付着させたまま使用しない
禁止 火災の原因になります。
乾いた布でよくふいて、確実に差し込んでください。

電源プラグを差し込んだまま放置しない
火災の原因になります。

雷が発生しているときは、電源プラグ・コンセントには触れない
感電するおそれがあります。

⚠ 警告

火災・感電・漏電などの原因 コンセント・スイッチは?

コンセントや配線器具の定格を越える使いかたをしない
必ず実行 たこ足配線などで定格(合計1200W)を超えると発熱による火災の原因になります。

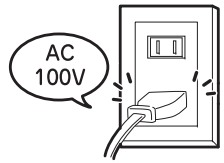

電源はAC100Vを使用する
AC100V以外を使用すると過電流による火災の原因になります。

蛍光灯は?

蛍光灯の交換や蛍光灯取り付け部のお手入れの際は、必ずスイッチを切る
必ず実行 感電するおそれがあります。

使用地域の周波数に合わせる〈50/60Hz切替式〉
60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の原因になります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

破損・けがなどの原因 鏡・鏡フレームは?

鏡に無理な力をかけない
禁止 鏡が破損し、けがをするおそれがあります。

鏡や鏡のフレームにぶら下がったり物を掛けたりしない
破損し、けがをするおそれがあります。

鏡を閉めるときは丁番付近に指を入れない
丁番に指が挟まり、けがをするおそれがあります。

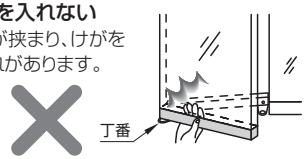

鏡を開けたままの状態で放置しない
鏡の縁に当たり、けがをするおそれがあります。

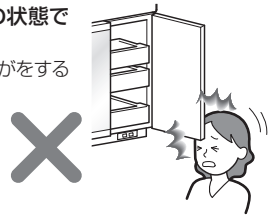

蛍光灯は?

蛍光灯本体の鋼板端部には手を触れない
禁止 けがをするおそれがあります。



⚠ 注意

破損・けがなどの原因

化粧鏡本体・照明カバーは?

禁止

化粧鏡本体（照明カバー）上に物をのせない

照明カバーが外れて、けがをするおそれがあります。

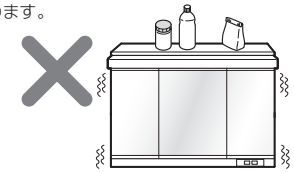

必ず実行

蛍光灯タイプの場合

照明カバーは確実に取り付ける

照明カバーの押し込みが不十分なまま使用すると照明カバーが落下してけがをするおそれがあります。

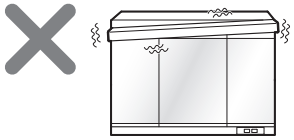

禁止

LEDタイプの場合

照明カバーをはずさない

感電や事故の原因になります。

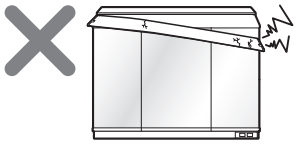

取っ手・丁番は?

禁止

丁番には、注油しない

油（溶剤）が樹脂に付着すると、本体、鏡止め具が割れて、鏡が落下する原因になります。

取っ手や丁番にがたつきがある場合、そのままで使用しない

鏡の落下、破損、けがをするおそれがあります。

必ず実行

定期的にねじを見てゆるみがないか確認する

各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。

事故などの原因

旅行などで長期間使わないときは?

必ず実行

長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く
また電源プラグを抜くのが困難な場合は、必ず元電源を切る

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

使用上のご注意

使用するときは、以下のことにお気を付けください

化粧鏡

ストーブなどを近づけない

変形・変色する原因になります。

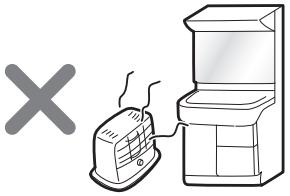

直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどで遮る

変色する原因になります。

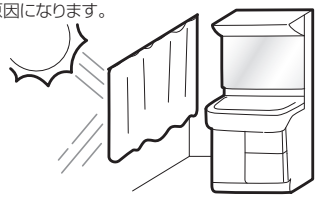

ヘアドライヤーの熱風を直接当てない

変形・変色する原因になります。

化粧台と化粧鏡の接続部に水をかけない

水漏れの原因になります。

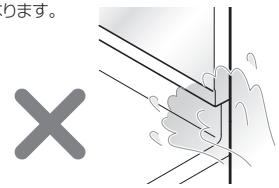

化粧品を付着させない〈三面鏡・スウィング三面鏡〉

変色・破損の原因になります。
付着したときはすぐにふき取ってください。
化粧品の中には、プラスチックに悪影響を与える物がありますので、収納トレイの上に保管してください。

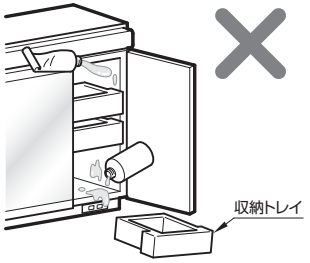

鏡の動く範囲にタオル掛けなどの物を取り付けない〈三面鏡・スウィング三面鏡〉

鏡の破損の原因になります。

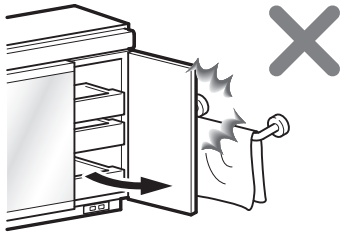

インバータ式蛍光灯仕様の場合、ラジオなどの電波を受信する機械は近くで使用しない

雑音が入る原因になります。

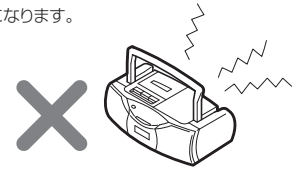

袖鏡を開ける場合は、袖鏡が完全に閉まっていることを確認してから開ける

袖鏡が中央鏡に当たり鏡や丁番の破損の原因になります。

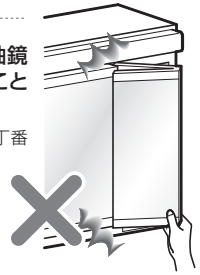

ヘアピン、かみそりの刃などの金属製品を放置しない

さびが取れなくなる場合があります。

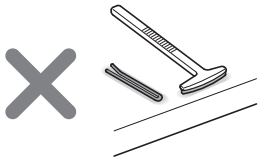

鏡が破損した場合はそのまま使用しない

鏡に小さいカケが生じた場合そのまま使用しないでください。衝撃や温度の急変などでワレが全体に広がる原因になります。

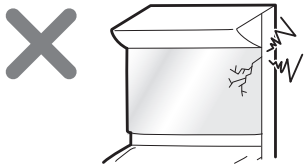

鏡にかたい物をぶつけない

鏡の破損の原因になります。

商品を傷つける洗剤および溶剤類は絶対に使用しない

水漏れや変色・破損の原因になります。

化粧棚にかたい物を置いて引きずったり、かたい物を落下させない

傷が付いて、腐食の原因になります。

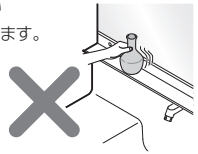

鏡に冷水や熱湯をかけない

漏電・鏡の破損の原因になります。

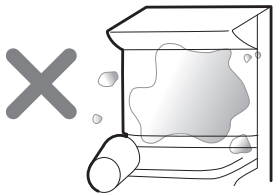

使用後、鏡面に水滴が付着した場合は軽くふき取る

鏡の腐食の原因になります。

お手入れ P14

〈エコミラーの場合〉

お手入れ P13

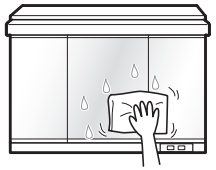

落雷の可能性のある場合は、あらかじめ電源プラグを抜く
または電源プラグを抜くのが困難な場合は、必ず元電源を切る

故障の原因になります。

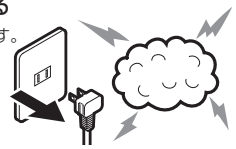

キャビネット内では塩素系の薬品・洗剤類の保管に注意する

塩素ガスが発生すると、丁番・レールのさびや作動不良の原因になります。

- 塩素系の薬品・洗剤類を収納する場合は、キャップを確実に閉めてください。
- キャビネットに付着した場合は、すぐにふき取ってください。

化粧鏡本体に吸盤を貼らない

変色の原因になります。

エコミラー（LMRB*******C型 LMAB*******C型のみ）

この鏡はくもりにくくするために、表面に柔らかいコーティングをしています。

※鏡表面に傷が付いたり、変色した場合は補修できません。有料での部品交換となります。修理を依頼される前に(P18)をご確認の上、お客様専用窓口(裏表紙)にご相談ください。ご使用にあたっては、以下の事項を必ずお守りください。

※他の鏡と比べ色合い、見え方が若干異なって見えることがありますが、異常ではありません。

かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入りの洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わない

傷が付く原因になります。

毛染め剤、洗顔料、化粧品、うがい薬、歯磨き粉などを付着させない

変色、付着跡、傷が付く原因になります。
付着した場合は付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。

P13・18

日ごろのお手入れを定期的に行う

鏡が汚れるとくもり止めの効果が低下します。

お手入れ P13

台所用中性洗剤（食器用）の原液などでの清掃は行わない

跡が残る原因になります。

傷や色が付いた所を強くこすらない

傷の部分からコーティングがはがれる原因になります。

お風呂上がりなど浴室のドアを開けたままでの使用はやめてください

・お風呂場の蒸気などが急激に付着すると一時的にくもりが発生することがあります。

・鏡像がゆがんで見える場合は、付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。

鏡のラベルははがさない

はがした部分は跡が残ります。

鏡表面にくもり止めを塗らない

くもり止めの効果が低下する原因になります。

鏡表面にテープ・シール・吸盤・ジェル状の飾りなどを貼らない

はがしたあとの汚れ、くもり止めの効果が低下する原因になります。

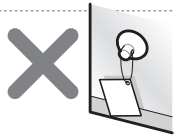

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。

- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ふきが効果的です。
- 普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

各部のなまえ

LEDタイプの場合

スウィング三面鏡タイプ

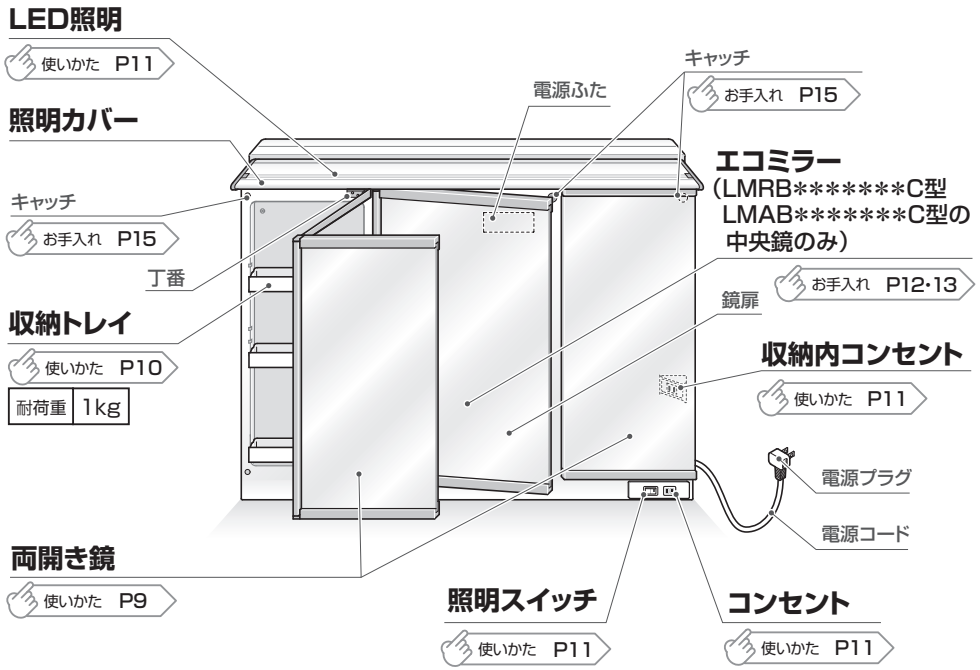

三面鏡タイプ

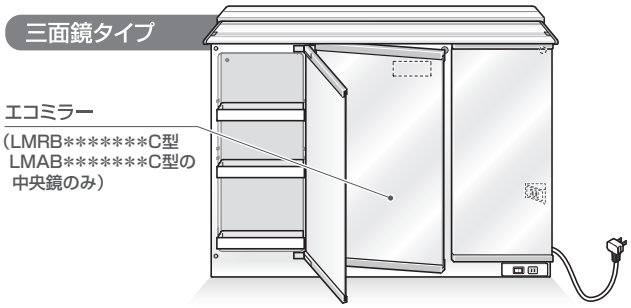

歯ブラシ立て(別売品)



TOTO商品

LO153

希望小売価格：1,103円（税込み）

交換部品・別売品のご購入は **裏表紙**

※品番、仕様や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

蛍光灯タイプの場合

スウィング三面鏡タイプ

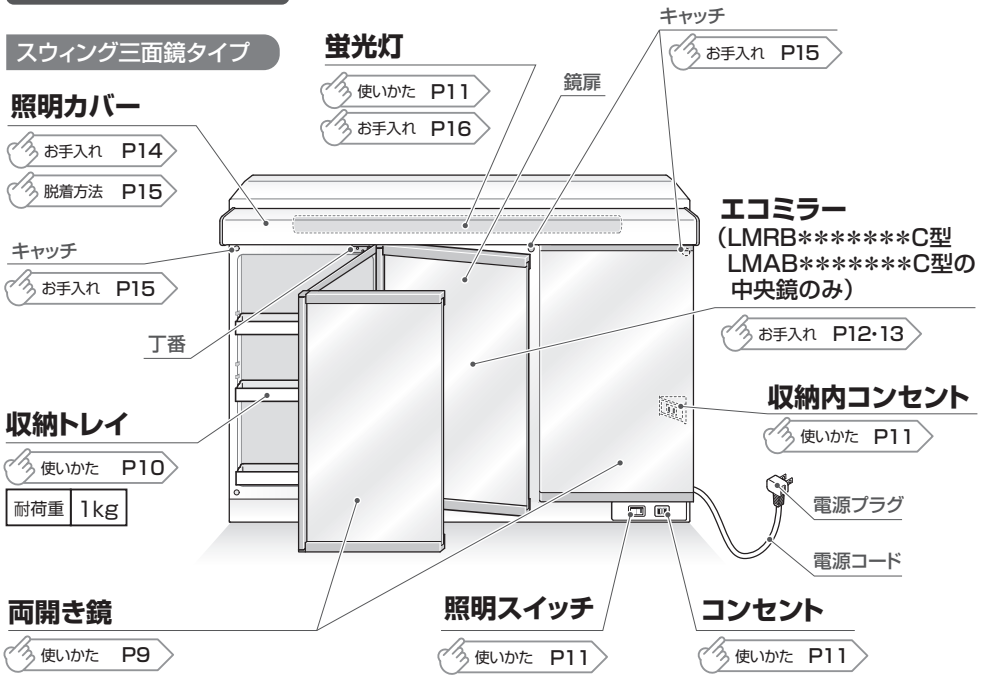

一面鏡タイプ

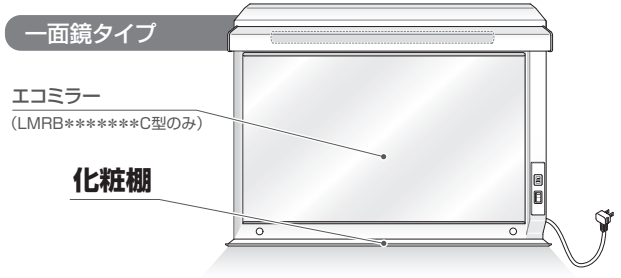

三面鏡タイプ

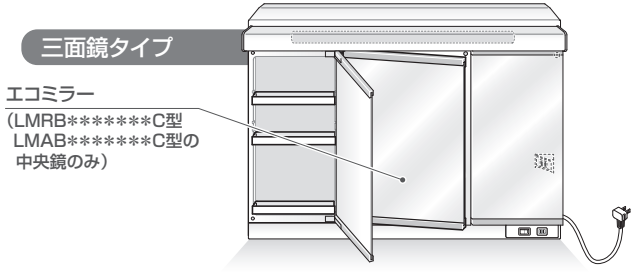

ご使用前の確認

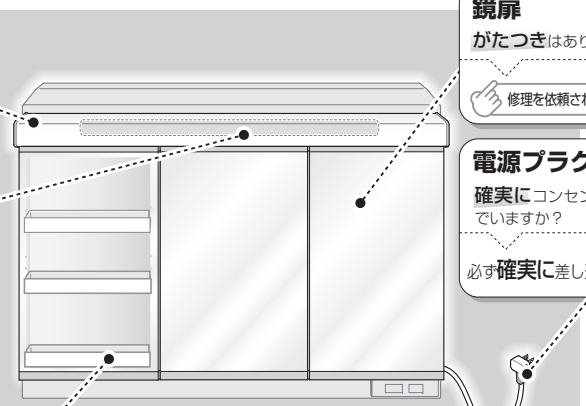

照明カバー
（蛍光灯タイプの場合）
確実に取り付けされていますか？
着脱方法 P15

蛍光灯
（LMAB***A3GA型のみ）
周波数はあっていますか？
切り替えは、スイッチを押して**スライドさせて**ください。
50Hz ⟷ 60Hz

収納トレイ
確実に取り付けされていますか？
使いかた P10

鏡扉
がたつきはありませんか？
修理を依頼される前に P18

電源プラグ
確実にコンセントに差し込んでいますか？
必ず**確実に**差し込んでください。

電源コード
束ねたままになっていませんか？
束ねないで使用してください。

両開き鏡

スウィング三面鏡のみ（中央鏡は両開きではありません。）

内開き
外側から内に開く
端を持って操作する
合わせ鏡に

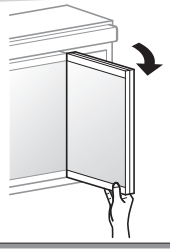

外開き
内側から外に開く
端を持って操作する
収納物の出し入れに

外開きしたあと、鏡を手前に引き出す
お手元鏡に

注意 禁止
袖鏡を閉めるときは丁番付近に指を入れない
丁番に指が挟まり、けがをするおそれがあります。

収納トレイ

耐荷重 1kg ※1kg以上の物をのせないでください。
※トレイを着脱するときは収納物を取り出してから行ってください。

三面鏡・スウィング三面鏡のみ
間口750～900　高さ1900mm対応の場合

取り外し 斜め上方向に引く

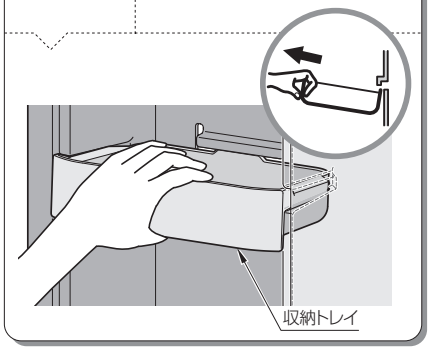

取り付け 斜め上方向から「カチッ」と音がするまで押す

三面鏡・スウィング三面鏡のみ
間口1000～1200　高さ1900mm対応、
間口　750～1200　高さ1800mm対応の場合

取り外し トレイを手前に引く

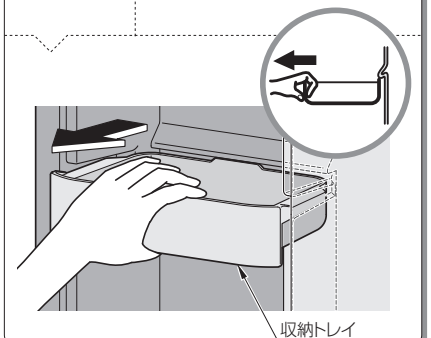

取り付け 「カチッ」と音がするまで押す

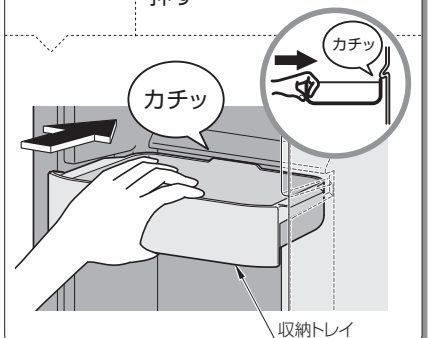

注意 必ず実行
本体最下段には必ずトレイを置く
本体に化粧品が付着すると変色、破損する原因になります。

トレイは「カチッ」と音がするまで押し込み、確実に装着する
トレイの落下により商品の破損や、けがをするおそれがあります。

トレイ取り付け後、手前に引いてトレイが外れないか確認する
トレイの落下により商品の破損や、けがをするおそれがあります。

鏡扉が閉じない場合は、トレイが確実に装着されていることを確認する
トレイの落下により商品の破損や、けがをするおそれがあります。

照明

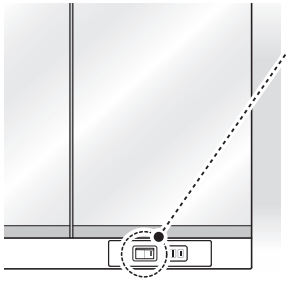

使いかた 照明スイッチを切り換える

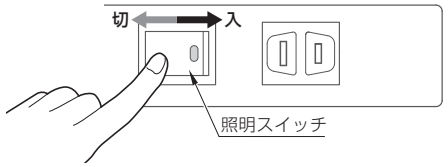

コンセント

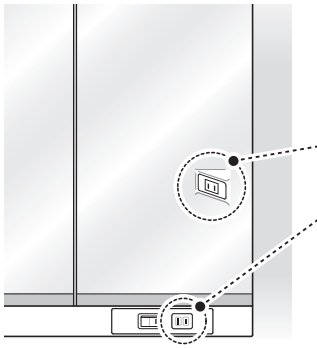

使いかた プラグを真っすぐ奥まで差し込む

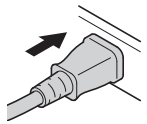

エコミラーのしくみ （LMRB*******C型 LMAB*******C型のみ）

エコミラー位置

：くもり止めコート



一面鏡

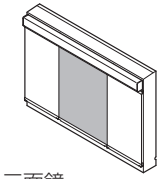

三面鏡
スウィング三面鏡

エコミラーのしくみ

鏡表面のくもり止めコーティングの水膜形成+吸湿によりくもりを防ぎます。

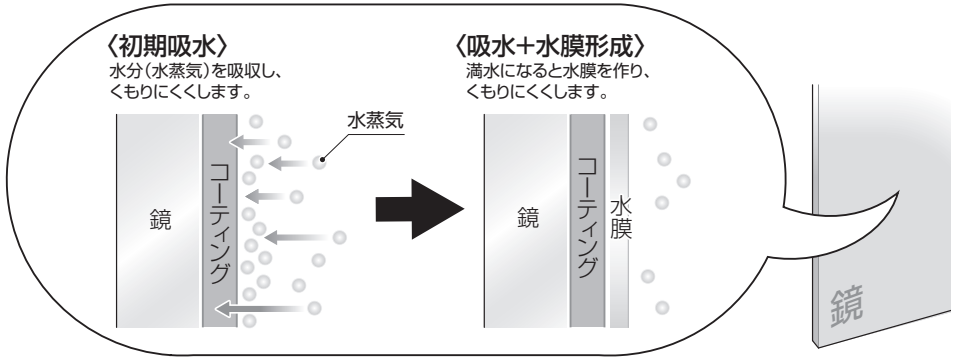

※鏡表面に傷が付いたり、変色した場合は補修できません。有料での部品交換になります。
修理を依頼される前に（P18）をご確認の上、お客様専用窓口（裏表紙）にご相談ください。
※他の鏡と比べ色合い、見え方が若干異なって見えることがありますが、異常ではありません。

鏡端部の外観について

エコミラーは、鏡表面をコーティングするため鏡の端部に凹凸があります。

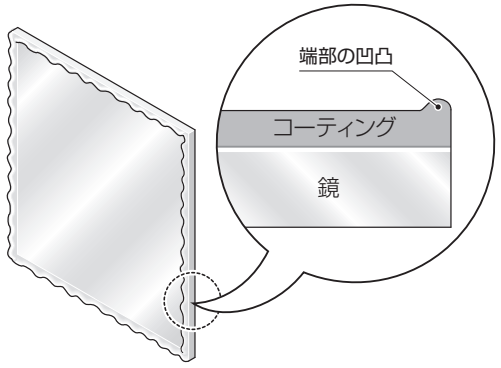

エコミラーのお手入れ（LMRB*******C型 LMAB*******C型のみ）

エコミラーのくもり止め効果を維持するために

鏡が汚れるとくもり止めの効果が低下します。

定期的に、付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふいてください。

お手入れ用品

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布

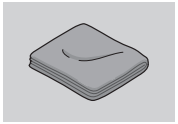

※付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」は消耗品です。消耗した際は、「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布をご使用ください。

無色透明の台所用中性洗剤（食器用）

※あらかじめ無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を5倍に薄めたものを用意しておくと便利です。

注意

禁止　以下の道具・洗剤などは使用しない

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

・ナイロンたわし　・かたい布　・汚れた布
・金属たわし　・メラミンスポンジ
・ウェットティッシュ
・溶剤（シンナー/ベンジン/除光液など）
・クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
・トイレ/バス/タイル用洗剤　・塩素系洗剤原液
・酸性/アルカリ性の洗剤　・ネット付きスポンジ
・TOTOラクラクカガミクリーナー（研磨剤入り）

禁止　洗剤は原液で使用しない

跡が残る原因になります。

禁止　指先で強くこすらない

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

禁止　ふきんやタオルは、からぶきでは使用しない

コーティングの傷つき、はがれの原因になります。

日常のお手入れ　週に一度のお手入れ

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽くふく

※ふく際、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）が垂れないようにしてください。
※ふきん端部や洗濯タグを鏡に触れないように包み込んでください。

毛染め剤やうがい薬が付いてしまった場合　P18

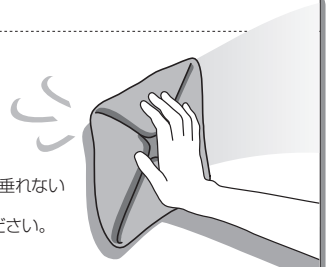

注意　必ず実行　使用されたふきんやタオルは都度、中性洗剤で洗う

ふきんやタオルに付着していた汚れにより、鏡を傷つける原因になります。

その他のお手入れ

お手入れ用品

柔らかい布

使い古しのタオルや着古したTシャツなど。

台所用中性洗剤（食器用）

さまざまな部分の汚れを落とします。

注意　禁止　以下の道具・洗剤などは使用しない

・ナイロンたわし　・かたい布
・金属たわし　・メラミンスポンジ
・溶剤（シンナー/ベンジン/除光液など）
・クレンザー（粉末や研磨力の強いもの）
・トイレ/バス/タイル用洗剤　・塩素系洗剤
・酸性/アルカリ性の洗剤　・ネット付きスポンジ

エコミラー以外の鏡・化粧鏡本体・照明カバー等

水ぶき＋からぶき

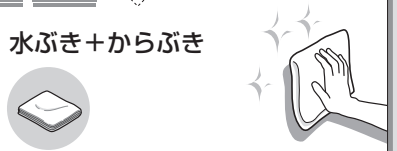

静電気による「黒い汚れ」も水ぶきする

収納トレイ

1 柔らかい布に台所用中性洗剤（食器用）を付けてふく

2 トレイを水洗い、もしくは水ぶき

静電気による「黒い汚れ」も水ぶきする

3 からぶき

鏡扉のキャッチの調整

三面鏡・スウィング三面鏡のみ

扉がすぐに開くときは・鏡扉のずれを直すときは

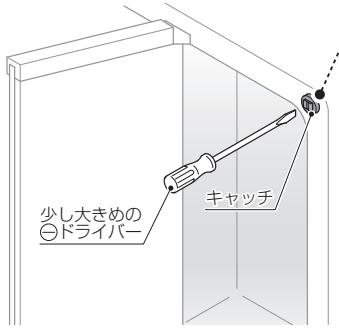

前後のずれ　キャッチを回して調整

扉の開閉を繰り返しながら、キャッチの高さを調整する

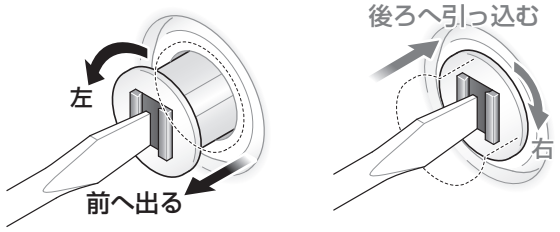

照明カバーの着脱方法　蛍光灯タイプの場合

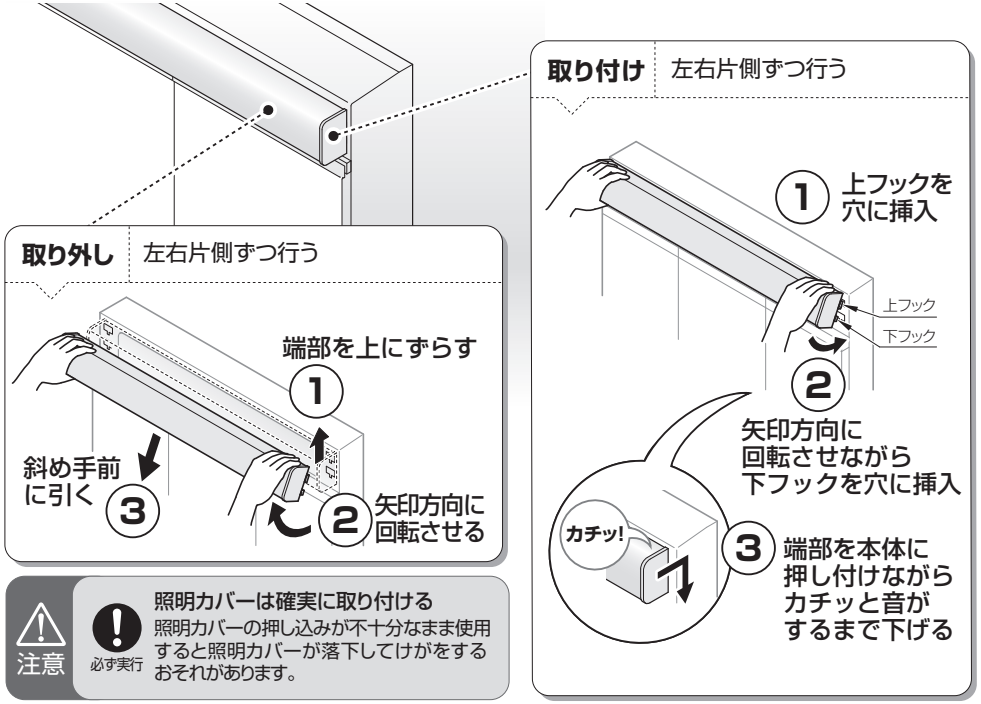

注意　必ず実行
照明カバーは確実に取り付ける
照明カバーの押し込みが不十分なまま使用すると照明カバーが落下してけがをするおそれがあります。

蛍光灯・グローランプの交換

蛍光灯は長く使用していると明るさが落ちてきます。早めに取り替えてください。

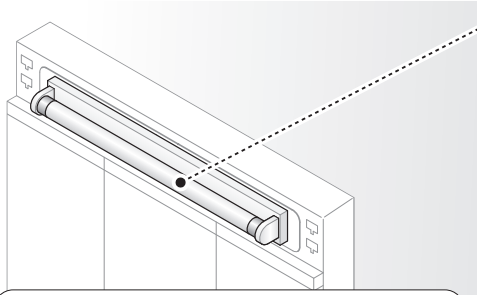

注意　禁止
直管形LEDランプへの交換は行わない
故障、発煙、発火の原因になります。

交換する

まず照明スイッチを切り、照明カバーを外しておく

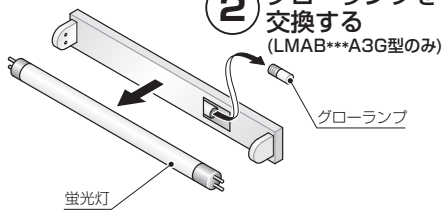

① 蛍光灯を交換する

※蛍光灯+グローランプの同時交換をおすすめいたします。
（なお、グローランプは、蛍光灯のワット数に応じたものにしてください。）

交換用蛍光灯・交換用グローランプ

一面鏡	
鏡品番	蛍光灯
LMRB075A1GG型	FL20S形
LMRB090A1GG型	FL20S形
LMRB100A1GG型	FL30S形
LMRB120A1GG型	FL32S形

スウィング三面鏡	
鏡品番	蛍光灯
LMRB075A3SG型	FL20S形
LMRB090A3SG型	FL20S形
LMRB100A3SG型	FL30S形
LMRB120A3SG型	FL32S形
LMAB075A3SG型	FL20S形
LMAB090A3SG型	FL20S形
LMAB100A3SG型	FL30S形
LMAB120A3SG型	FL32S形

三面鏡		
鏡品番	蛍光灯	グローランプ
LMRB075A3GG型	FL20S形	−
LMRB090A3GG型	FL20S形	−
LMRB100A3GG型	FL30S形	−
LMRB120A3GG型	FL32S形	−
LMRB075B3GG型	FL20S形	−
LMRB090B3GG型	FL20S形	−
LMRB100B3GG型	FL30S形	−
LMRB120B3GG型	FL32S形	−
LMAB075A3GA型	FL20S形	FG−1E
LMAB090A3GA型	FL20S形	FG−1E
LMAB100A3GA型	FL30S形	FG−1E
LMAB120A3GA型	FL32S形	FG−5P

LEDタイプの場合

LED照明のお客様での交換はできません。
交換・修理が必要な場合はTOTOメンテナンス(株)までご依頼ください。

修理依頼について　P19

定期的な点検

商品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、商品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を毎月1回は実施いただきますようお願いします。
不具合があった場合は、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター(フリーダイヤル 0120-1010-05)またはお求めの販売店へご連絡ください。

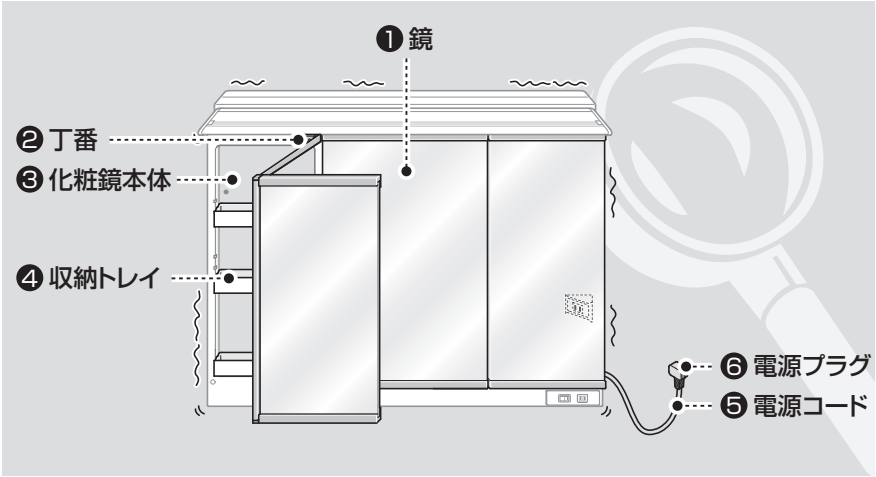

点検部位	点検項目 補足	経年劣化進行に伴い予想される具体的事象(危害情報等)
❶鏡	ひび割れがある	破損部接触によるけが
❷丁番	がたつきがある(ねじのゆるみ)	鏡の脱落によるけが
	修理を依頼される前に P18	
	がたつきがある(ねじのゆるみ以外)	
	異音がする	
❸化粧鏡本体	ひび割れがある	取付部品や収納物の落下によるけが
❹収納トレイ	ひび割れ、つばにカケがある	収納物の落下によるけが
❺電源コード	傷みや挟み込みがある	やけど・火災・感電
	すぐに電源コードを抜いてください。	
❻電源プラグ	ほこりが付着している	やけど・火災・感電
	乾いた布でよくふいてください。	

修理を依頼される前に

こんなときは	処置のしかた
蛍光灯がつかない	電源プラグを差し込んでください。 停電中ではないか確認してください。 ブレーカーが落ちていないか確認してください。 蛍光灯・グローランプの交換を行ってください。 蛍光灯・グローランプの交換 P16
LED照明がつかない	プラグを差し込んでください。 停電中ではないか確認してください。 ブレーカーが落ちていないか確認してください。
蛍光灯がちらつく	蛍光灯の交換を行ってください。 蛍光灯・グローランプの交換 P16 ※通常でも点灯時は4～5秒のチラツキ点灯をする場合もありますが、異常ではありません。
鏡扉がすぐに開く	キャッチの高さを調整してください。 鏡扉のキャッチの調整 P15
鏡扉ががたつく	ゆるんでいる丁番のねじを締め付けてください。
エコミラーのくもり止めの効果が薄れてきた	付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。
エコミラーに毛染め剤やうがい薬などが付いてしまった	一度色が付いてしまうと取れません。(特に毛染め剤) ただし、濃さや時間によっては取れる場合があります。

無色透明の台所用中性洗剤(食器用)

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布

ティッシュ

毛染め剤やうがい薬が付いてすぐの場合

付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく

色残りしてしまった場合

1 付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふく

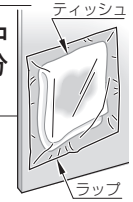

2 ティッシュに5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず染み込ませ、汚れた部分に貼り、その上からラップし、2時間湿布する。

※ティッシュは2枚重ね、4つ折り以上
※無色透明の台所用中性洗剤(食器用)は5倍に薄めて使用ください。
※湿布した際、垂れないようにしてください。
※ティッシュが乾燥しないようにしてください。

3 付属の「エコミラーお手入れ用ふきん」または「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、水を含ませて軽くふく

注意 禁止 洗剤は原液で使用しない
跡が残る原因になります。

※上記の方法でも鏡に付いた色が取れない場合、鏡を補修することはできません。
有料での部品交換となります。お客様専用窓口(裏表紙)にご相談ください。

アフターサービス

※この説明書の巻末が保証書になっています。

保証書

ご確認ください！

●保証書の内容に従って保証されています。
お引き渡し日・販売店・取付店が記入、押印してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

※無料修理により交換された交換前の部品・商品はTOTO(株)の所有となります。

保証期間を過ぎた場合は？

●修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の供給期間

部品の供給期間は？

●補修用性能部品(注1)の供給期間は製造中止後10年です。　(注1)パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの

※商品のモデルチェンジなどにより、予告なく商品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理依頼について

修理のご用命は　裏表紙

修理を依頼されるときは

●各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
ご相談の際は、次のことをご連絡ください。

❶ご住所・ご氏名・お電話番号
❷品番(ラベルに記載、位置は右記参照)
❸お引き渡し日
❹故障の内容(できるだけ詳しく)
❺訪問ご希望日

〈一面鏡〉　〈三面鏡・スウィング三面鏡〉

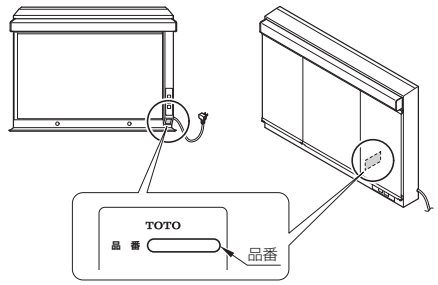

修理料金について〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

●修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 訪問料 で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

部品の交換のご案内

返品・交換について

交換部品・別売品のご購入は　裏表紙

交換部品の不良などの場合

●交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパーツセンターが負担し、部品を送付させていただきます。

お客様のご都合による場合

●お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

部品の交換について

交換部品・別売品のご購入は　裏表紙

TOTOパーツセンターにご相談いただける交換部品

※品番、仕様や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
詳細はTOTOパーツセンターまでお問い合わせください。

蛍光灯



品　番	ワット数	色	希望小売価格(税込)
WN78302	20W	昼白色	¥746
WN78303	30W	昼白色	¥851
WN78304	32W	昼白色	¥1,103

照明カバー

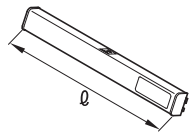

品　番	ℓ	希望小売価格(税込)
WN82292W-731	731	¥4,043
WN82292W-881	881	¥4,305
WN82292W-981	981	¥4,568
WN82292W-B81	1181	¥4,830

トレイ

LMRB075B3型
LMRB090B3型
LMRB100型
LMRB120型
LMAB075型
LMAB090型の場合

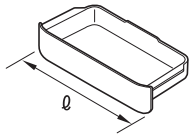

品　番	ℓ	希望小売価格(税込)
WN82246	160	¥263
WN82247	204	¥420
WN82248	254	¥735
WN82249	292	¥1,029
WN82250	354	¥1,103

LMRB075A3型
LMRB090A3型の場合

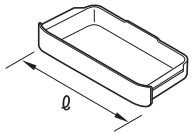

品　番	ℓ	希望小売価格(税込)
WN82288	160	¥263
WN82289	204	¥420
WN82290	292	¥1,029
WN82291	354	¥1,103

LED照明のお客様での交換はできません。
交換・修理が必要な場合はTOTOメンテナンス(株)までご依頼ください。

修理依頼について　P19

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター　TEL 0120-8282-55

仕様

一面鏡タイプ

高さ	1900							
品番	LMRB075A1GGC型	LMRB075A1GGG型	LMRB090A1GGC型	LMRB090A1GGG型	LMRB100A1GGC型	LMRB100A1GGG型	LMRB120A1GGC型	LMRB120A1GGG型
照明	20W蛍光灯(インバータ式)				30W蛍光灯(インバータ式)		32W蛍光灯(インバータ式)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×128×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×128×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×128×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×128×870	
製品重量	10kg		12.5kg		14.5kg		17kg	

スウィング三面鏡タイプ

高さ	1900							
品番	LMRB075A3SGC型	LMRB075A3SGG型	LMRB090A3SGC型	LMRB090A3SGG型	LMRB100A3SGC型	LMRB100A3SGG型	LMRB120A3SGC型	LMRB120A3SGG型
照明	20W蛍光灯(インバーター式)				30W蛍光灯(インバーター式)		32W蛍光灯(インバーター式)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×870	
製品重量	14.5kg		17kg		19kg		22kg	
高さ	1900							
品番	LMAB075A3SGC型	LMAB075A3SGG型	LMAB090A3SGC型	LMAB090A3SGG型	LMAB100A3SGC型	LMAB100A3SGG型	LMAB120A3SGC型	LMAB120A3SGG型
照明	20W蛍光灯(インバーター式)				30W蛍光灯(インバーター式)		32W蛍光灯(インバーター式)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×870	
製品重量	14.5kg		17kg		19kg		22kg	
高さ	1900							
品番	LMRB075A3SLC型	LMRB075A3SLG型	LMRB090A3SLC型	LMRB090A3SLG型	LMRB100A3SLC型	LMRB100A3SLG型	LMRB20A3SLC型	LMRB120A3SLG型
照明	LED照明(14W)				LED照明(14.5W)		LED照明(17W)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×870	
製品重量	16kg		18.5kg		20.5kg		23.5kg	
高さ	1900							
品番	LMAB075A3SLC型	LMAB075A3SLG型	LMAB090A3SLC型	LMAB090A3SLG型	LMAB100A3SLC型	LMAB100A3SLG型	LMAB120A3SLC型	LMAB120A3SLG型
照明	LED照明(14W)				LED照明(14.5W)		LED照明(17W)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×870	
製品重量	16kg		18.5kg		20.5kg		23.5kg	

こんなときは
仕様

仕様

三面鏡タイプ

高さ	1900							
品番	LMRB075A3GGC型	LMRB075A3GGG型	LMRB090A3GGC型	LMRB090A3GGG型	LMRB100A3GGC型	LMRB100A3GGG型	LMRB120A3GGC型	LMRB120A3GGG型
照明	20W蛍光灯(インバーター式)				30W蛍光灯(インバーター式)		32W蛍光灯(インバーター式)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×870	
製品重量	14kg		16.5kg		18kg		21kg	

高さ	1900							
品番	LMAB075A3GAC型	LMAB075A3GAG型	LMAB090A3GAC型	LMAB090A3GAG型	LMAB100A3GAC型	LMAB100A3GAG型	LMAB120A3GAC型	LMAB120A3GAG型
照明	20W蛍光灯(50/60Hz切替式)				30W蛍光灯(50/60Hz切替式)		32W蛍光灯(50/60Hz切替式)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×870	
製品重量	14kg		16.5kg		18kg		21kg	

高さ	1800							
品番	LMRB075B3GGC型	LMRB075B3GGG型	LMRB090B3GGC型	LMRB090B3GGG型	LMRB100B3GGC型	LMRB100B3GGG型	LMRB120B3GGC型	LMRB120B3GGG型
照明	20W蛍光灯(インバーター式)				30W蛍光灯(インバーター式)		32W蛍光灯(インバーター式)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×153×760		(幅)(奥行き)(高さ) 900×153×760		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×153×760		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×153×760	
製品重量	12.5kg		15kg		16.5kg		19.5kg	

高さ	1900							
品番	LMRB075A3GLC型	LMRB075A3GLG型	LMRB090A3GLC型	LMRB090A3GLG型	LMRB100A3GLC型	LMRB100A3GLG型	LMRB120A3GLC型	LMRB120A3GLG型
照明	LED照明(14W)				LED照明(14.5W)		LED照明(17W)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×143×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×143×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×143×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×143×870	
製品重量	16kg		18kg		19.5kg		22.5kg	

高さ	1900							
品番	LMAB075A3GLC型	LMAB075A3GLG型	LMAB090A3GLC型	LMAB090A3GLG型	LMAB100A3GLC型	LMAB100A3GLG型	LMAB120A3GLC型	LMAB120A3GLG型
照明	LED照明(14W)				LED照明(14.5W)		LED照明(17W)	
くもり止め	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー	エコミラー	ー
本体材質	樹脂製							
製品寸法	(幅)(奥行き)(高さ) 750×143×870		(幅)(奥行き)(高さ) 900×143×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1000×143×870		(幅)(奥行き)(高さ) 1200×143×870	
製品重量	16kg		18kg		19.5kg		22.5kg	

MEMO

MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター(TEL:0120-1010-05 FAX:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ　　様 おところ　〒	品名	化粧鏡 LMRB075A1G～120A1G型 LMRB075A3S～120A3S型 LMAB075A3S～120A3S型 LMRB075A3G～120A3G型 LMAB075A3G～120A3G型 LMRB075B3G～120B3G型
販売・取付店	〒　Tel　　㊞		
お引き渡し日	年　月　日	保証期間	お引き渡し日から2カ年

★お客様へ　この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

❶取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
❷保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
❸ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
❹ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
❺保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。

イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
害虫や小動物による故障および損傷。
ニ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
ホ 一般家庭以外(例えば業務用・車輌・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
ト 電球など、消耗部品の交換。
チ 日常のお手入れ箇所。
リ 取り付け上の不注意、過失による場合。
ヌ 本書の提示がない場合。
ル 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。
ワ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
カ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。
ヨ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
タ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

例えば
- 塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食
- 扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ
- 給水管・排水管の詰まり
- キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ

レ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば
- ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布した事によって機器の作動不良が発生した場合
- 浄化槽の洗浄剤から発生するガスによる金属部品の腐食

ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
ツ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出のなかったもの。

❻本書は日本国内においてのみ有効です。
❼本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
❽無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。
❾取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合せは取付店・販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL0120-03-1010　FAX0120-09-1010